


NO. 37	発行日 2013年6月	改定日
<h2>トレーラのスプリング式駐車ブレーキ</h2> <h3>走行前の「解除忘れ」にご注意ください！</h3>		

1. スプリング式駐車ブレーキの走行前の「解除忘れ」にご注意ください

・ 駐車ブレーキ解除を忘れて走行した場合、ブレーキの引きずりにより過熱し、ブレーキ・ドラムにひび割れが生じたり、タイヤが破損したり、最悪の場合車両火災等の重大事故の原因になります

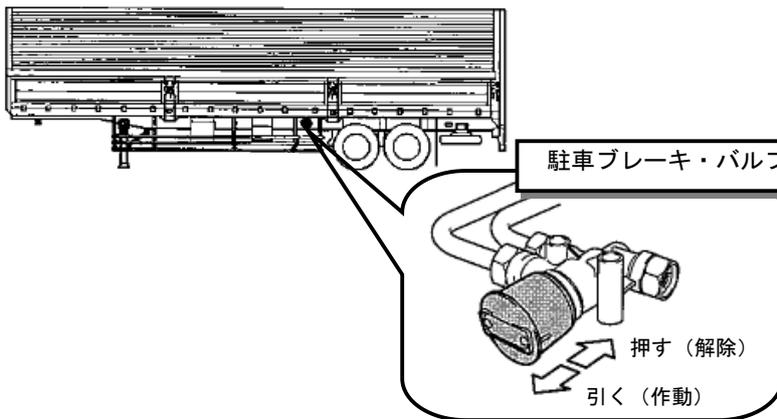

注意
 駐車ブレーキ・バルブは、種類により操作方法が違う場合がありますのでご注意ください

・ スプリング式駐車ブレーキの取扱方法については、各トレーラメーカーの取扱説明書にてご案内をしています。
 トレーラの製造年式により違いがありますので、必ずご確認ください。


2. 安全にお使いいただくために：スプリング式駐車ブレーキ機構の点検整備について

・ 駐車ブレーキ機構の点検整備は、下記の点検項目を実施ください。

点 検 項 目		点 検 時 期		
点検箇所	点 検 内 容	日常点検	3ヶ月ごと	12ヶ月ごと
駐車ブレーキ機構	駐車ブレーキ・バルブの排気口からの排気音の状態	○	○	○

【点検手順】

- 1) 駐車ブレーキ・バルブを作動側に操作したときトレーラのスプリング・ブレーキ・チャンバが作動しブレーキがかかるかを点検する。
- 2) 作動時に駐車ブレーキ・バルブからの排気音が正常であるかを点検する。
- 3) 駐車ブレーキ・バルブを解除側に操作したときスプリング・ブレーキ・チャンバが元に戻りブレーキが解除するかを点検する。

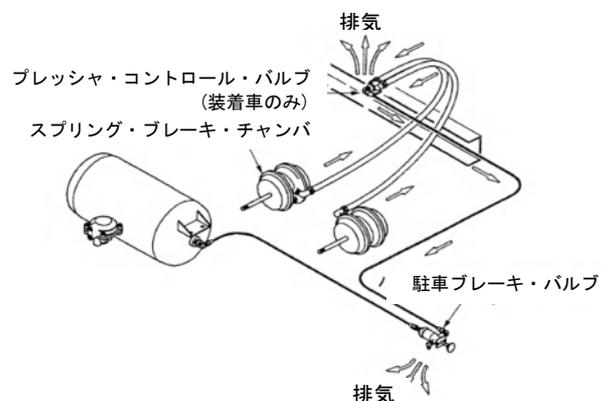

・ スプリング式駐車ブレーキの点検整備方式については、各トレーラメーカーの取扱説明書、メンテナンスノートにてご案内をしています。必ずご確認ください。