




FPウイング 解体マニュアル

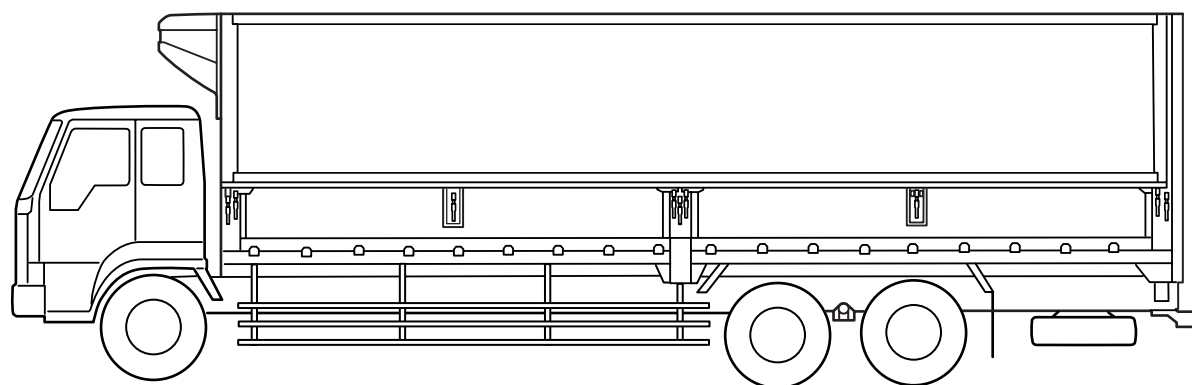

日本トレクス株式会社

FPウイング解体マニュアル

1. はじめに

- (1) 本マニュアルはFPウイングの解体に関して、「適正で効率的な作業」を案内し、使用済み架装物処理の各段階で適正且つ安全に処理する為の手順をまとめてあります。
- (2) 本マニュアルに記載のない内容（事前準備・選別等）については、日本自動車車体工業会の共通マニュアルに従って下さい。
- (3) 本マニュアルに記載する内容は、当社が必要とする事由により予告なく改訂することがありますので予め御了承下さい。

2. 作業上の注意

- (1) 安全な作業を行うに当たって、定められた作業服、作業帽、安全靴を着用し、作業内容に応じて保護メガネ、耳栓、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
- (2) 高所作業については、安全帯、足場の確保等転落防止処置を講じて行って下さい。
- (3) 燃料系の除去・回収に当たっては、消防法を遵守し、引火・爆発が発生しない様な環境及び方法で行って下さい。
- (4) 油脂・液材系の除去・回収に当たっては、地下浸透や施設外流出が発生しない様な環境及び方法で行って下さい。
- (5) タンク等の解体時は有害物質等の除去・洗浄を完全に行い、安全を確保した上で作業を行って下さい。
- (6) 使用済み架装物等に含まれる作動油等の有害物質及び埋立が禁止されている蛍光ランプ等の部品、材料並びにそれらを含む部品を破砕処理する前工程で選別し適正に保管、処分を行って下さい。
- (7) FRP・木材の解体後の処理については、シュレッダー業者又は専門回収会社に委託し、適正に処理を行って下さい。

使用済み商用車架装物の事前選別対象物の選定

－使用済み商用車架装物の事前選別対象物等の除去、保管及び処分方法－

処理品目	危険区分	産業廃棄物区分	I 代表的な除去方法	II 工場内保管方法	III 処分方法
ガソリン	第一石油類 (引火点21℃ 未満)	特別管理産業廃物 (廃油) (引火点70℃ 未満)	タンクに穴を開けて抜き取る	消防法指定数量内で ドラム缶等に保管	自家燃料として使用又は特別管理産業廃処理の できる専門業者に委託
軽油	第二石油類 (引火点21℃ ～70℃)	特別管理産業廃物 (廃油) (引火点70℃ 未満)	タンクに穴を開けて抜き取る	消防法指定数量内で ドラム缶等に保管	自家燃料として使用又は特別管理産業廃処理の できる専門業者に委託
L P G	燃料用液化石油ガス容器 (高圧ガス保安法)	該当せず (Ⅲ項参照)	車画からボンベごと外す	残ガスの有無で 保管場所を分ける	「液化石油ガス容器くず化設備基準」に基づく 設備を有する専門業者に容器のくず化処理委託
廃油 (デフオイル、作動油)	第四石油類 (引火点200℃)	廃油	ドレンプラグ部から抜き取る	消防法指定数量内で ドラム缶等に保管	自家使用 (暖房等) 又は廃油処理業者に委託
廃油 (ブレーキフルード)	第三石油類 (引火点70℃ ～200℃ 未満)	廃油	リザーバータンクから バキューム吸引等 ホースカッター等	消防法指定数量内で ドラム缶等に保管 (他液剤とは混ぜない)	廃油処理業者に委託
L L C (冷却水)	希釈液は適用外 (原液40%超すと第三石油類)	廃油	ドレンプラグ部から抜き取る	ドラム缶等に保管 (他液剤とは混ぜない)	廃油処理業者に委託
ウォッシュャー液	希釈液は適用外 (原液41%超すとアルコール類)	廃油	ホースカッター等 リザーバータンクから バキューム吸引等 本体取り外し	ドラム缶等に保管 (他液剤とは混ぜない)	又は再生処理装置で再生処理 廃油処理業者に委託
フロンガス	該当せず	該当せず	専用回収装置で抜き取る	専用ボンベに保管	自工会又は各自治体のフロン回収システムでの 回収・処理ルートに委託
消火器					
アキユムレータ	高圧ガス保安法 (1 MPa以上)	金属くず、廃プラスチック類	タンク内の液体や窒素ガスを 大気放出	所定パレット内に保管	産業廃棄物処理業者に委託
バッテリー	該当せず	該当せず	車画から取り外す	雨水のかからない 場所保管	金属回収専門業者に委託
銅製ラジエーター (半田部に鉛含有)	該当せず	金属くず	車画から取り外す	所定パレット内に保管	金属回収専門業者に委託
バッテリーケーフル端子 (鉛製端子)	該当せず	金属くず	車画から取り外す	所定パレット内に保管	金属回収専門業者に委託
鉛製ホイールバルンサ	該当せず	金属くず	タイヤから取り外す	所定パレット内に保管	金属回収専門業者に委託
ダンパ					
鉛メッキ処理銅板製 燃料タンク	該当せず	金属くず	車画から取り外す	所定パレット内に保管	金属回収専門業者に委託
蛍光灯・水銀灯 (水銀を含有)	該当せず	特別管理産業廃物	車画から取り外す	密閉容器に保管	特別管理産業廃処理のできる業者に委託
プリテンションナー シートベルト	加工品適用除外品 (火乗取締法)	金属くず	車上展開又は取り外し展開	所定パレット内で雨水の かからない場所に保管	展開を確認して金属回収業者に委託 又はスクラップポプデーとともに処分
タイヤ	該当せず	廃プラスチック類	車画から取り外す	所定パレット内に保管	タイヤ回収専門業者に委託
樹脂 (バンパー) 部品、 ガラス部品	該当せず	廃プラスチック類 ガラスくず及び陶磁器くず	車画から取り外す	所定パレット内に保管	シュレッダー業者又は専門回収会社に処理委託



環境負荷物質含有事例

物質	部品／材料	部品の具体例
鉛	銅（加工性等向上のための添加）	鉛快削銅
	アルミニウム（加工性等向上のための添加）	ブレーキ部品、ホイール・リム、ウィンドウレバー 等
	銅合金	パイプ継ぎ手、軸受、ベアリング、ブッシュ
	燃料タンクの防錆コーティング	燃料タンク
	高圧ホース、燃料ホースの添加剤	ホース類
	ED電着塗装	外板塗料
	半田	半田使用部品全般（プリント基盤、電球端子、温度ヒューズ 等）
	バランスウェイト	バランスウェイト
	ガラスの黒セラプリント	黒プリガラス
	ブレーキライニングの添加剤	ブレーキライニング
六価クロム	防錆コーティング	・ブレーキパイプのメッキ
		・カラー鋼板、カラーアルミ板
		ボルト、ナット類のコーティング
水銀	電球および計器盤表示	・放電型電球（H I D）、キセノンヘッドランプ、蛍光灯
		・メーター用バックライト
		・ナビディスプレイ用バックライト
カドミウム	電送品中の基盤	ECU（プリント基盤）
	温度ヒューズ	・エアコンのコイルレジスタンス
		・スイッチ、アクチュエータ等の接点
	外板塗料	黄・赤の塗料


目 次

1. 主要部品名	1
2. 艀装部品の取り外し	2
3. 電装部品の取り外し	3
4. 油圧系部品の取り外し	4
5. 根太部品の取り外し	5
6. フロント断熱部品取り外し	6
7. リヤフレーム&リヤドア断熱部品取り外し	7
8. センタービーム断熱取り外し	8
9. ルーフ内装部品取り外し	9
10. サイド断熱部品取り外し	10
11. フロア断熱部品取り外し	11
12. 羽根サイド部品取り外し	12
13. 羽根ルーフ部品取り外し	13
14. 羽根エンドビーム部品取り外し	14
15. センターシート部品取り外し	15
16. アオリ部品取り外し	16
17. 前壁部品取り外し	17
18. 後壁 & ドア部品取り外し	18
19. お問い合わせ先	19


1.主要部品名

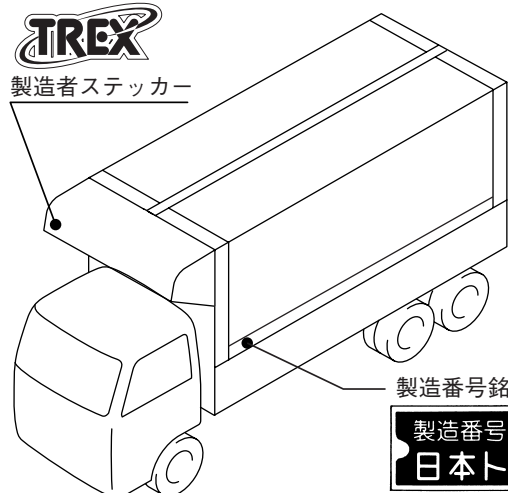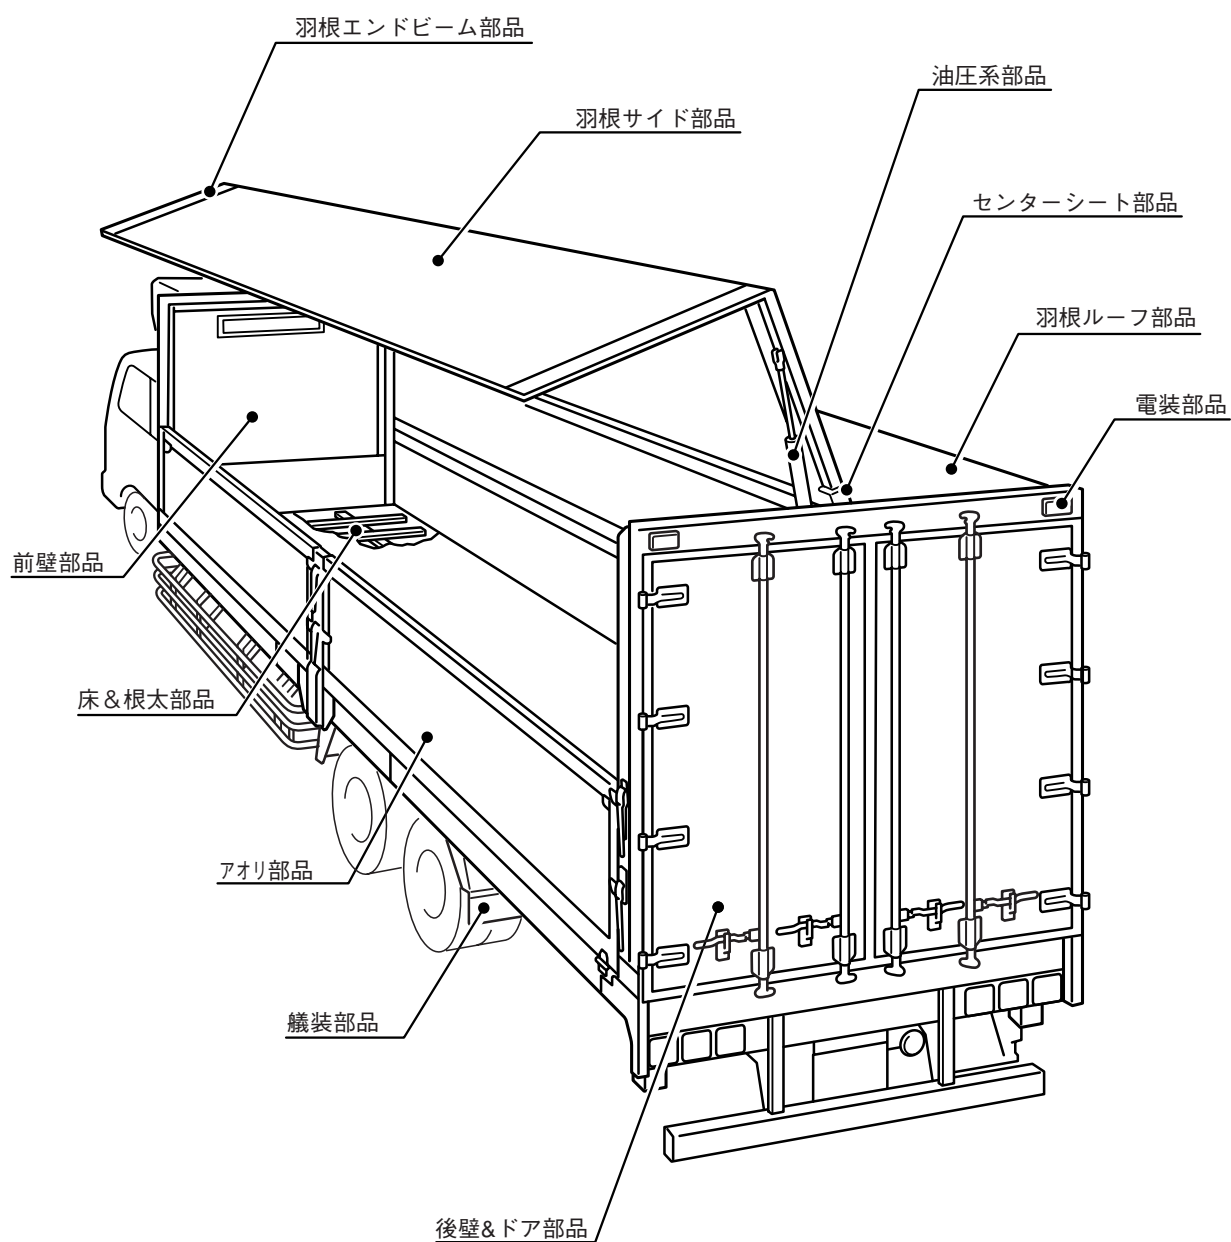


製造者ステッカー

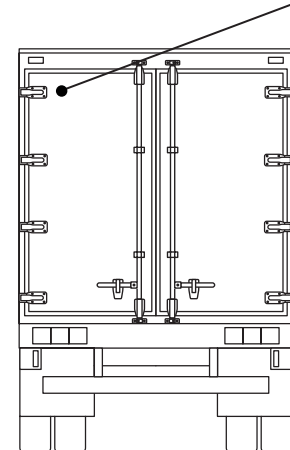


2. 艀装部品の取り外し

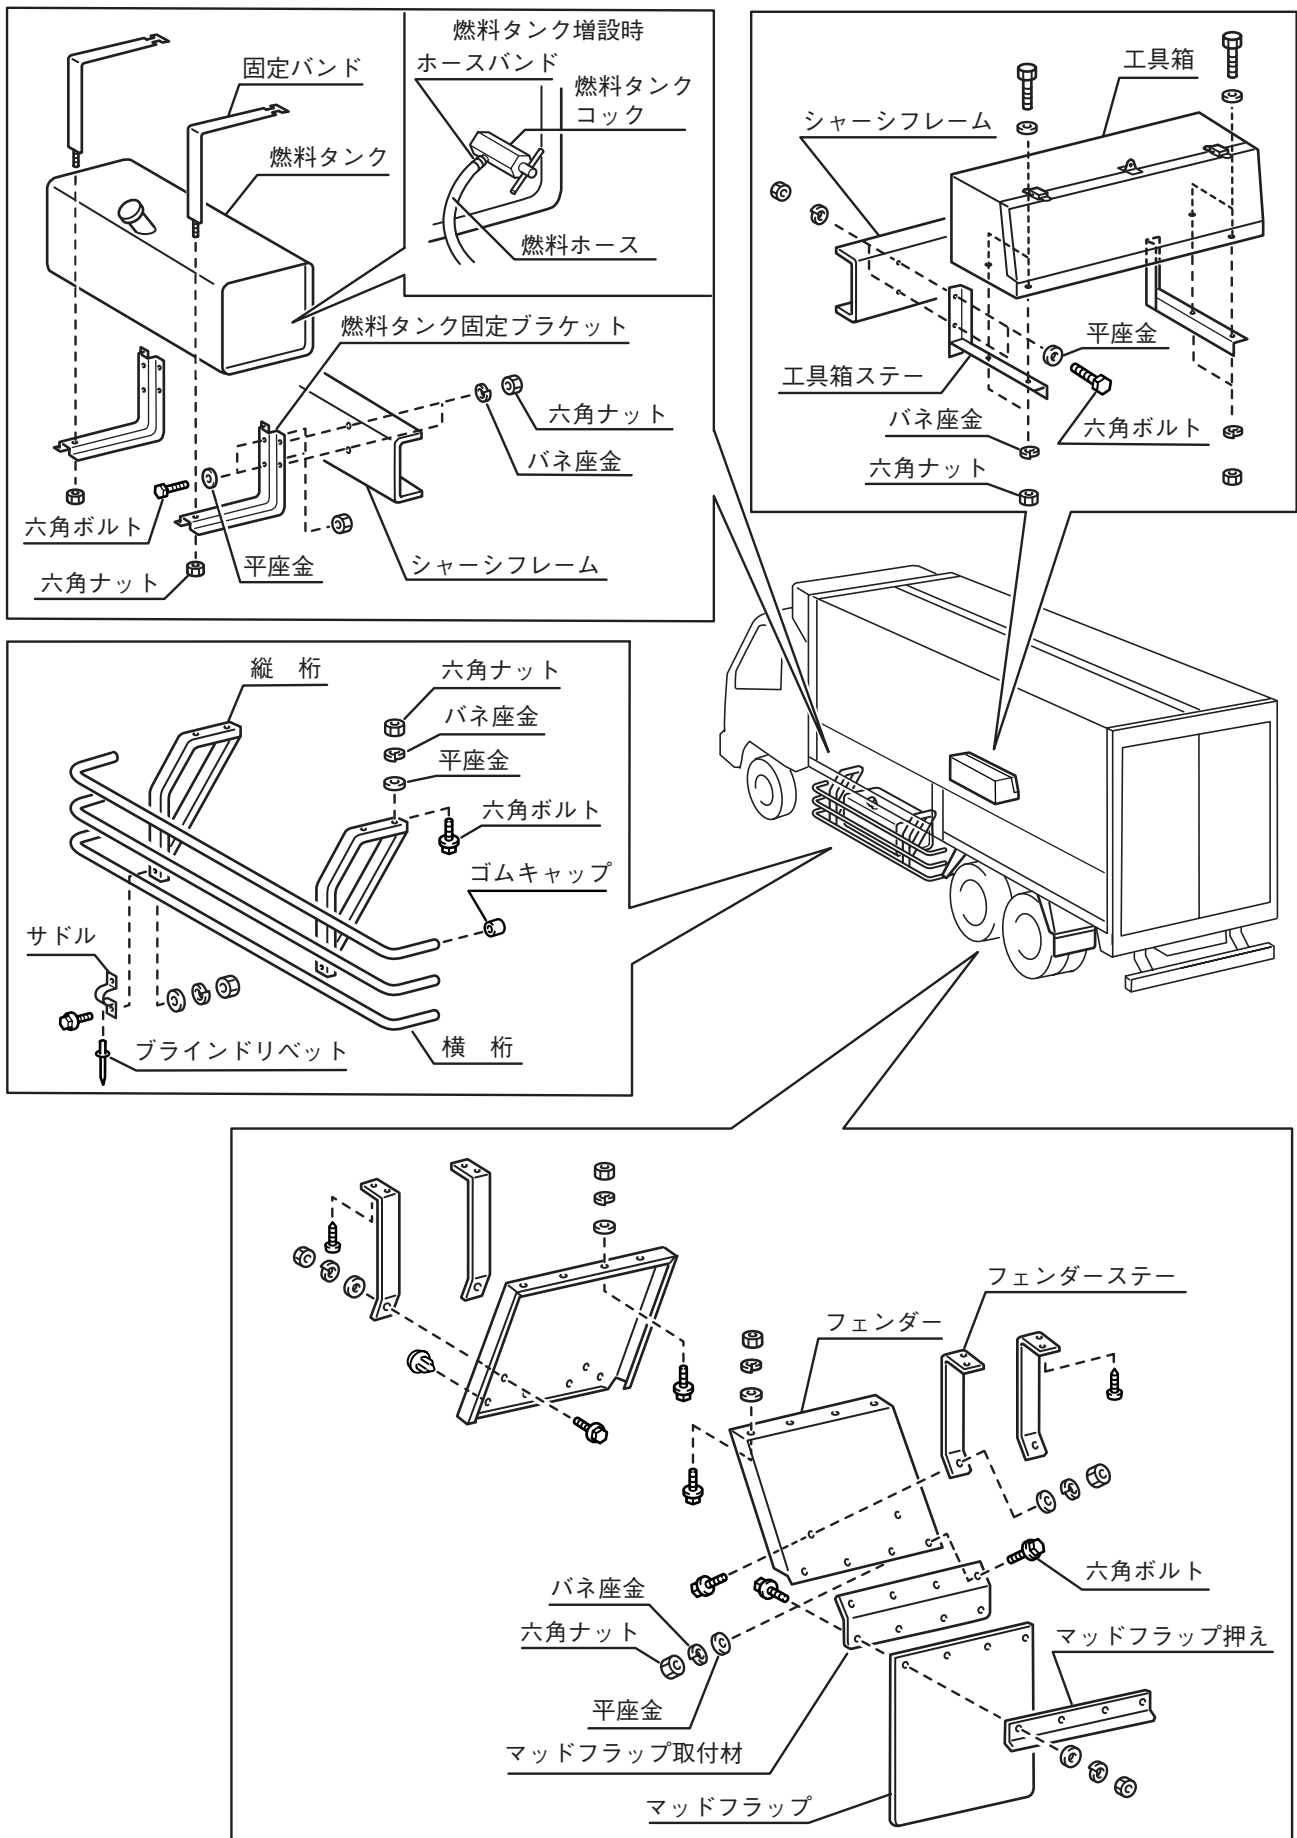


3.電装部品の取り外し

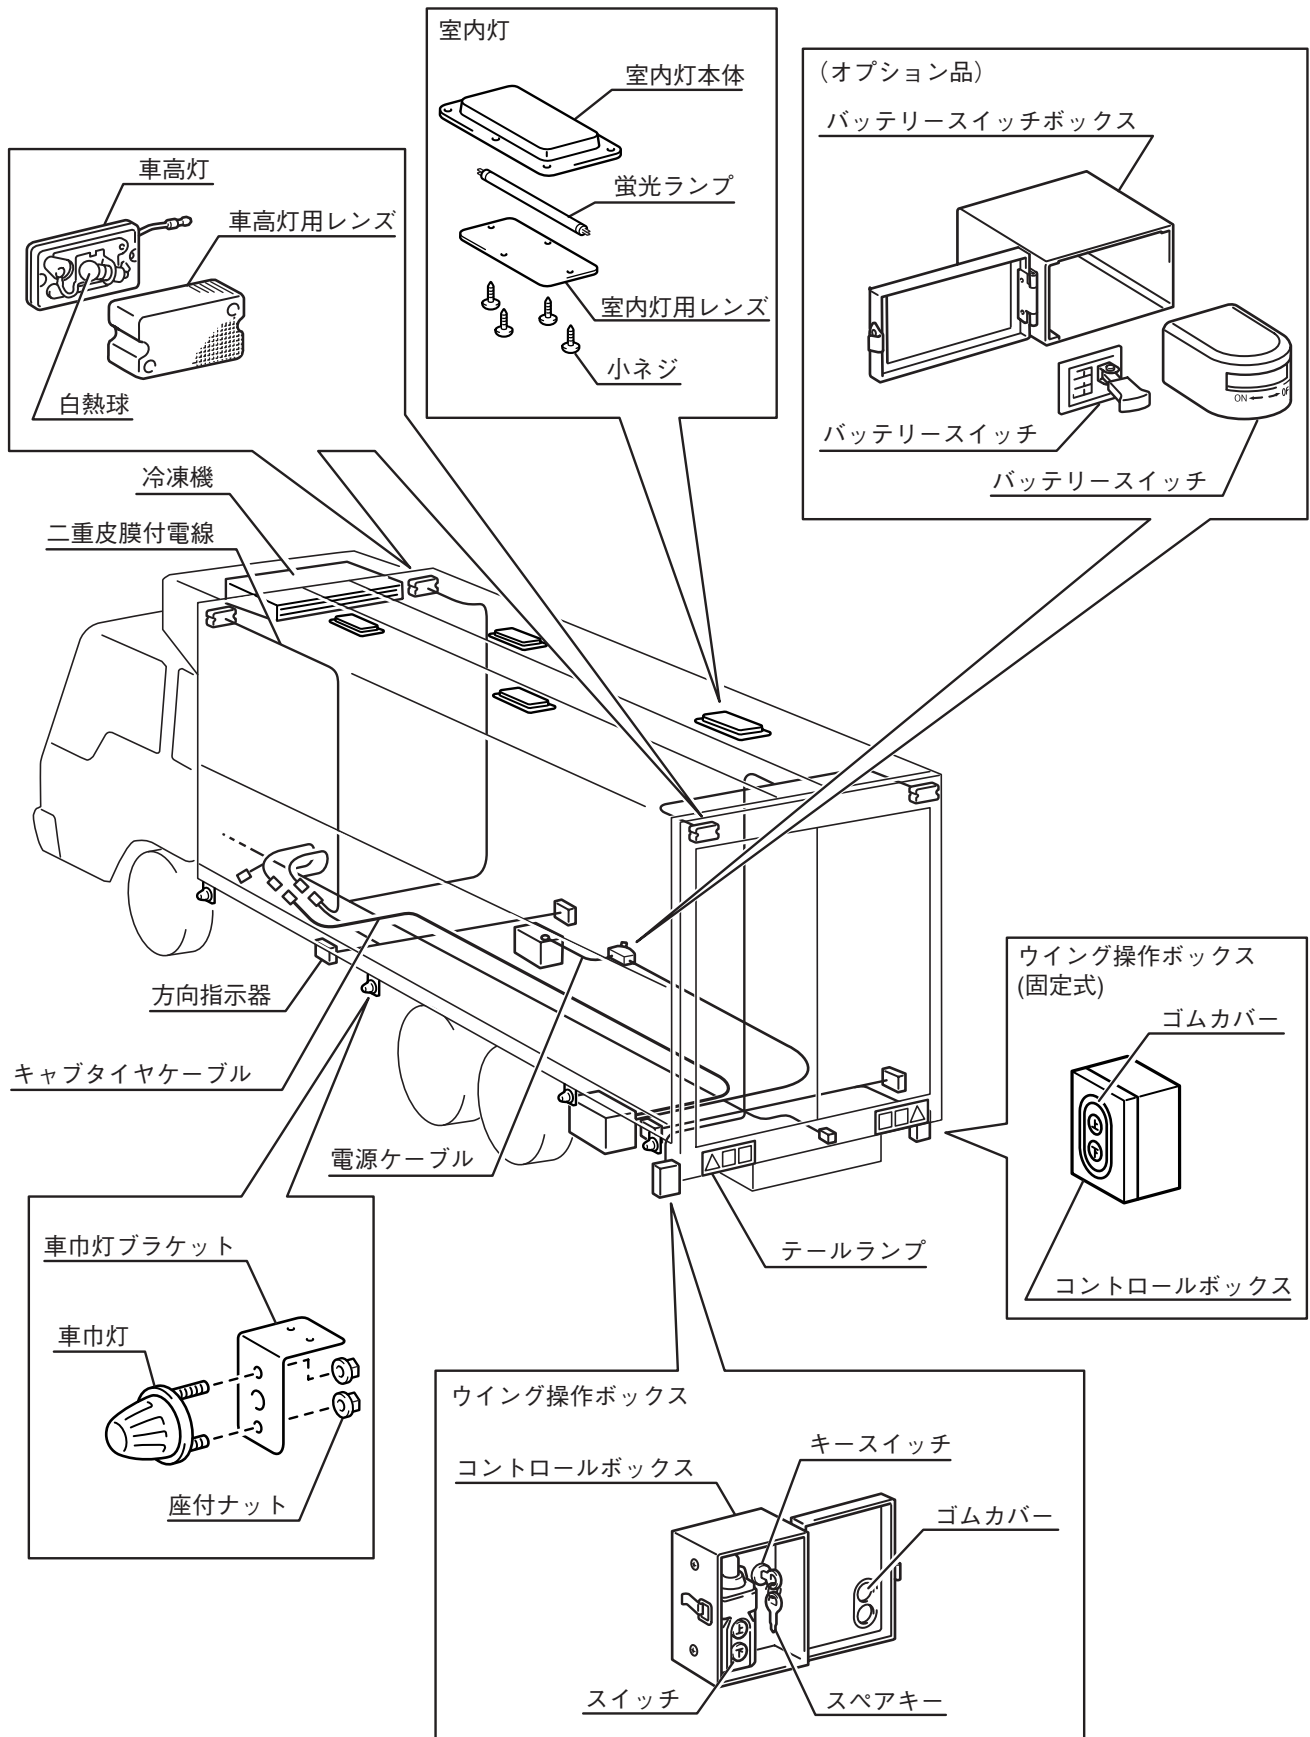


4.油圧系部品の取り外し

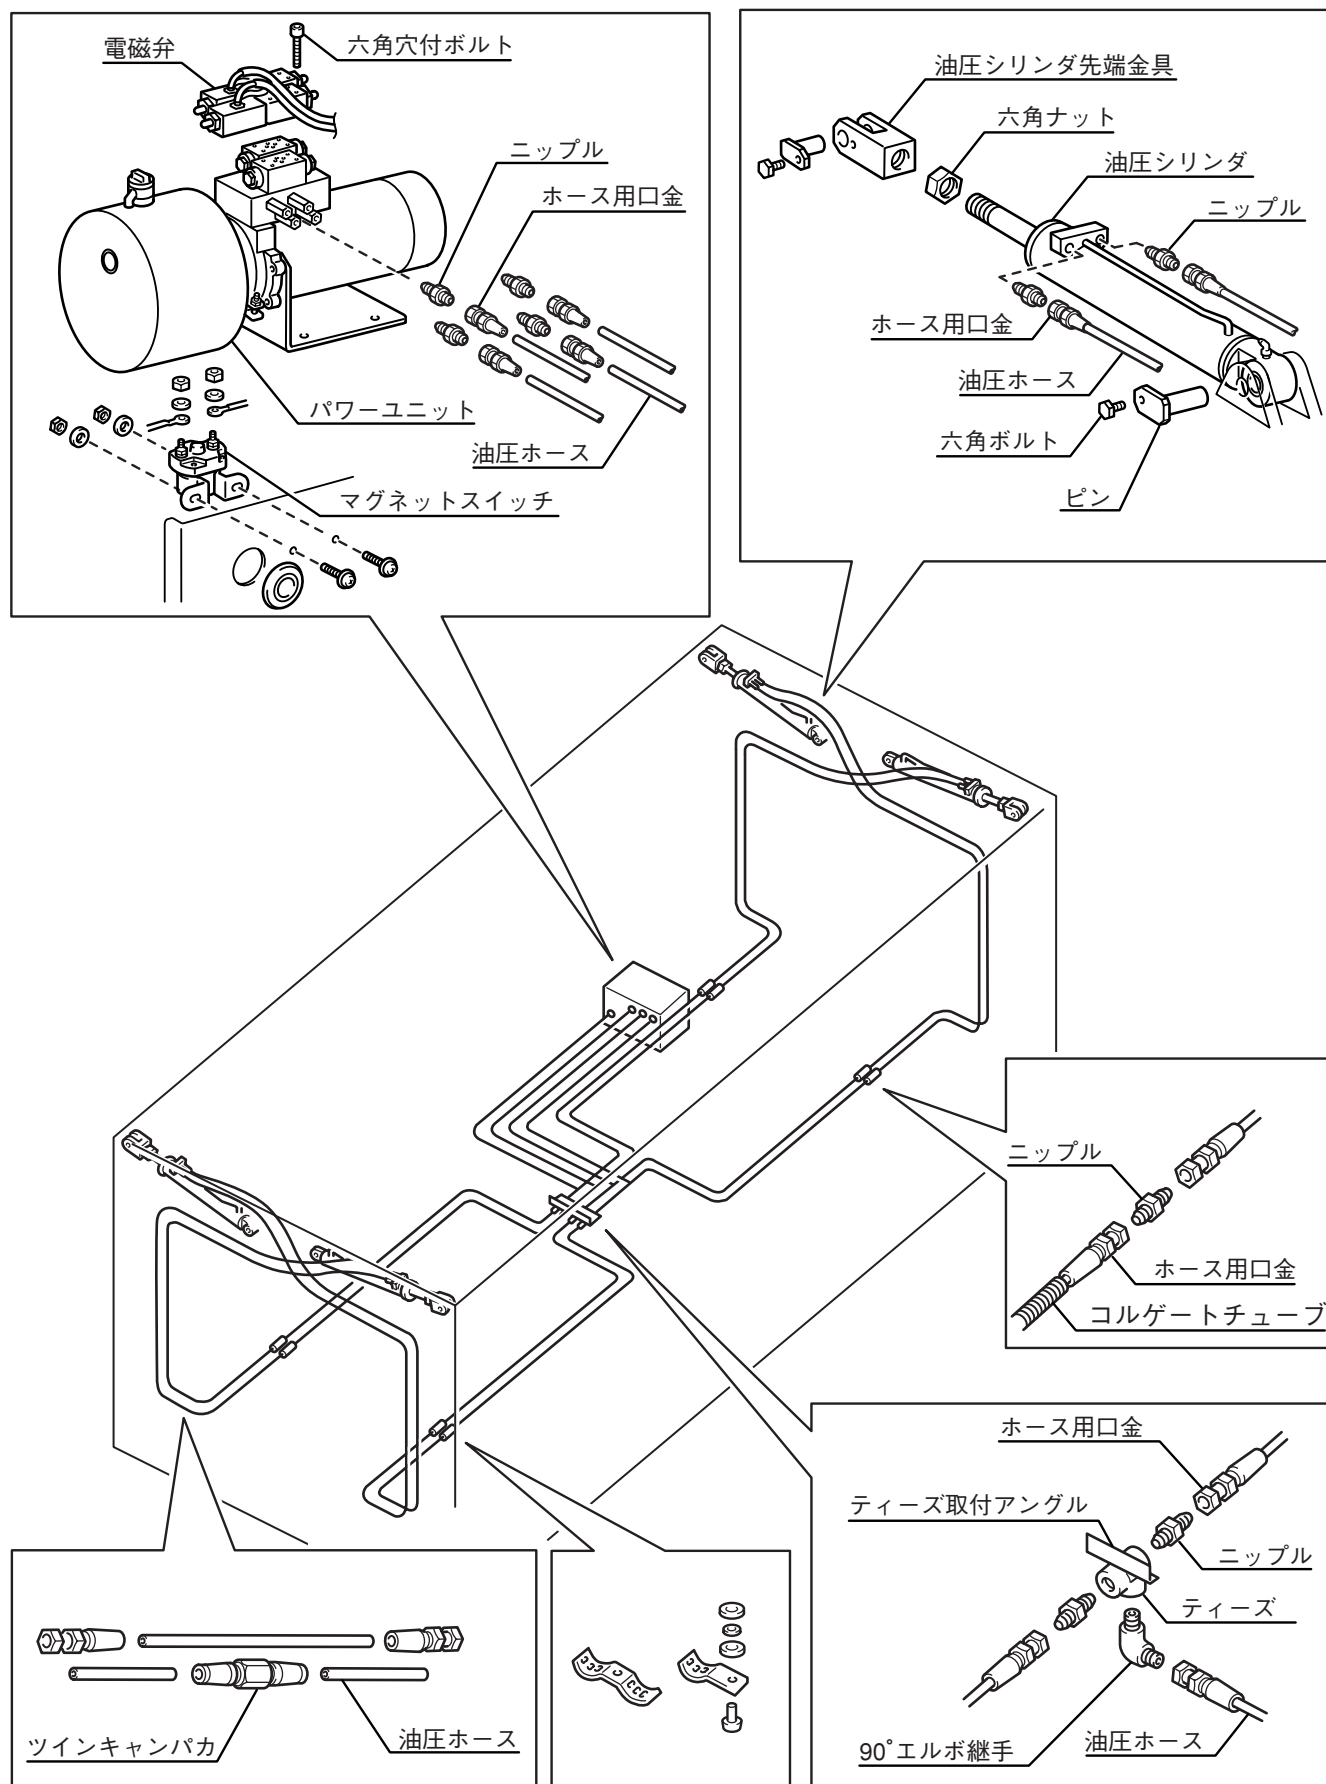


5.根太部品の取り外し

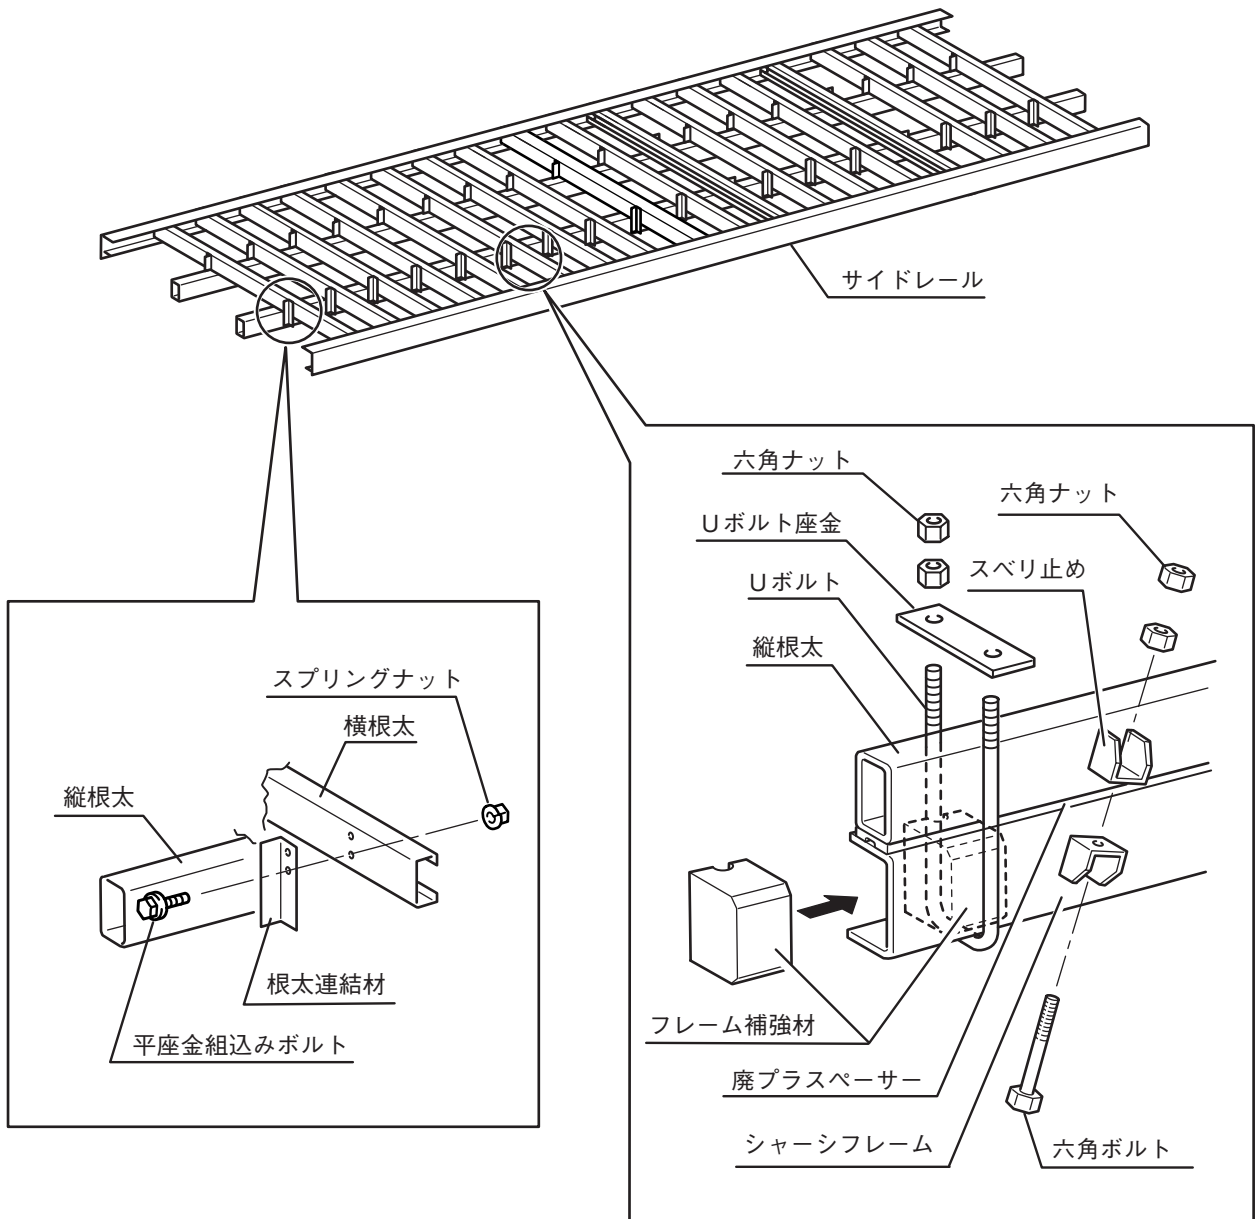


6.フロント断熱部品取り外し

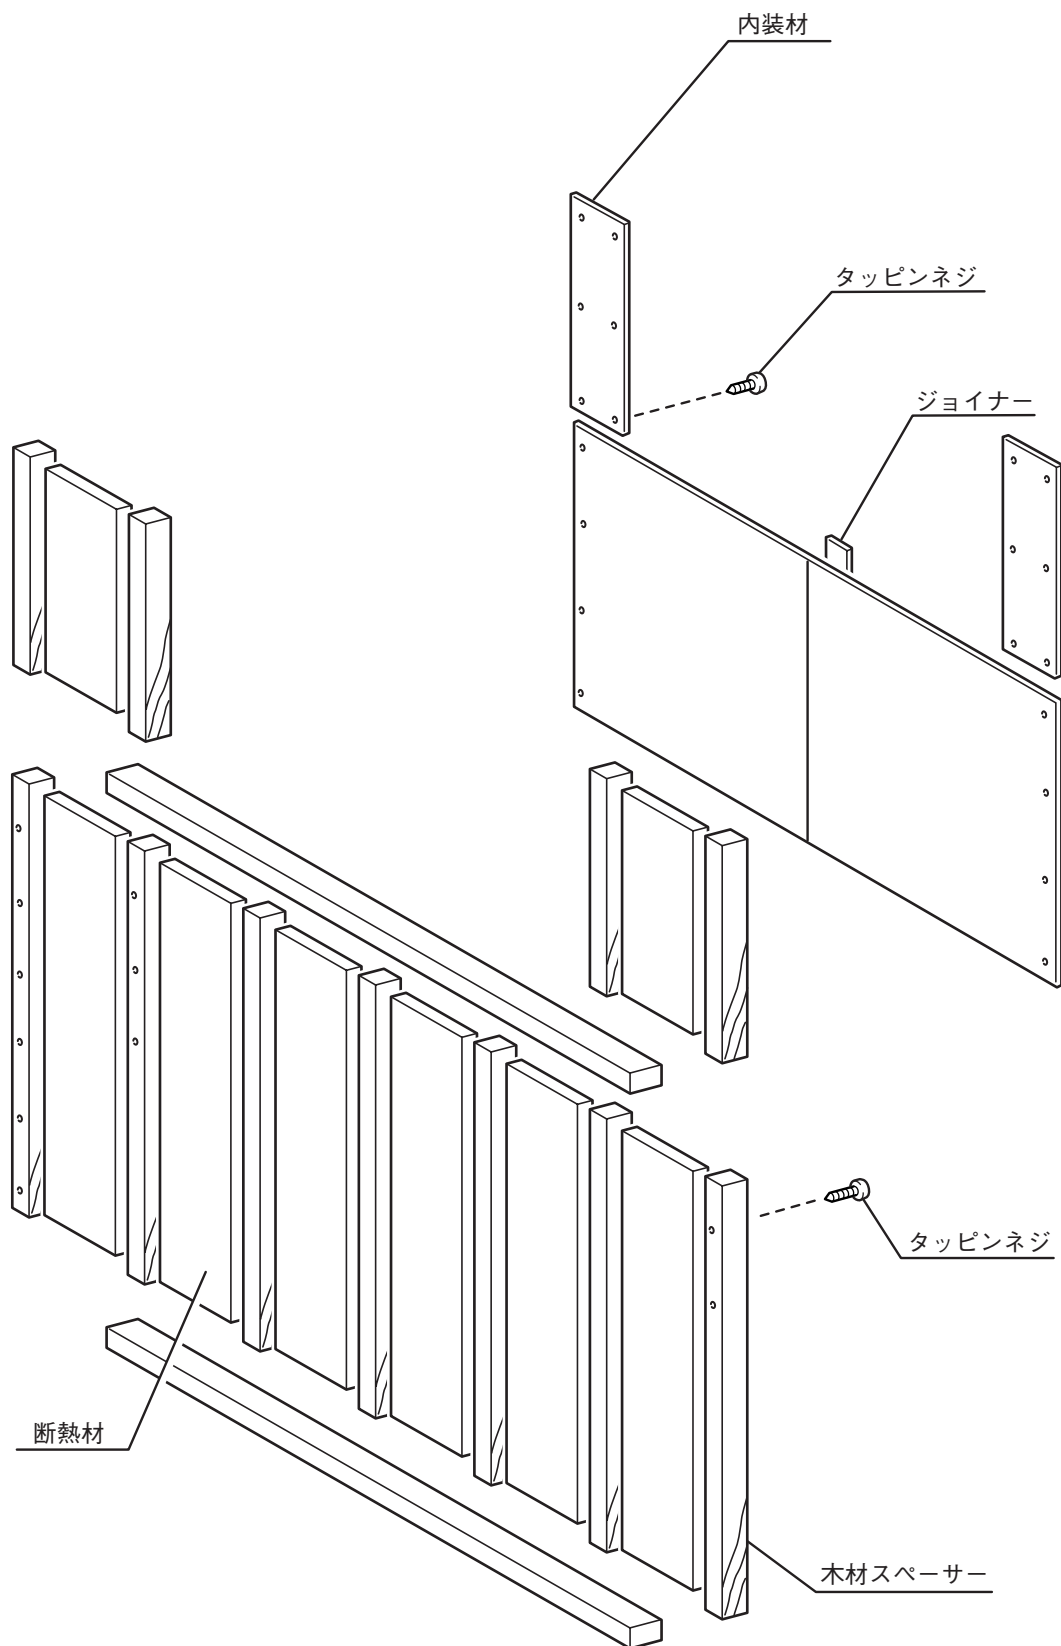


7. リヤフレーム&リヤドア断熱部品取り外し

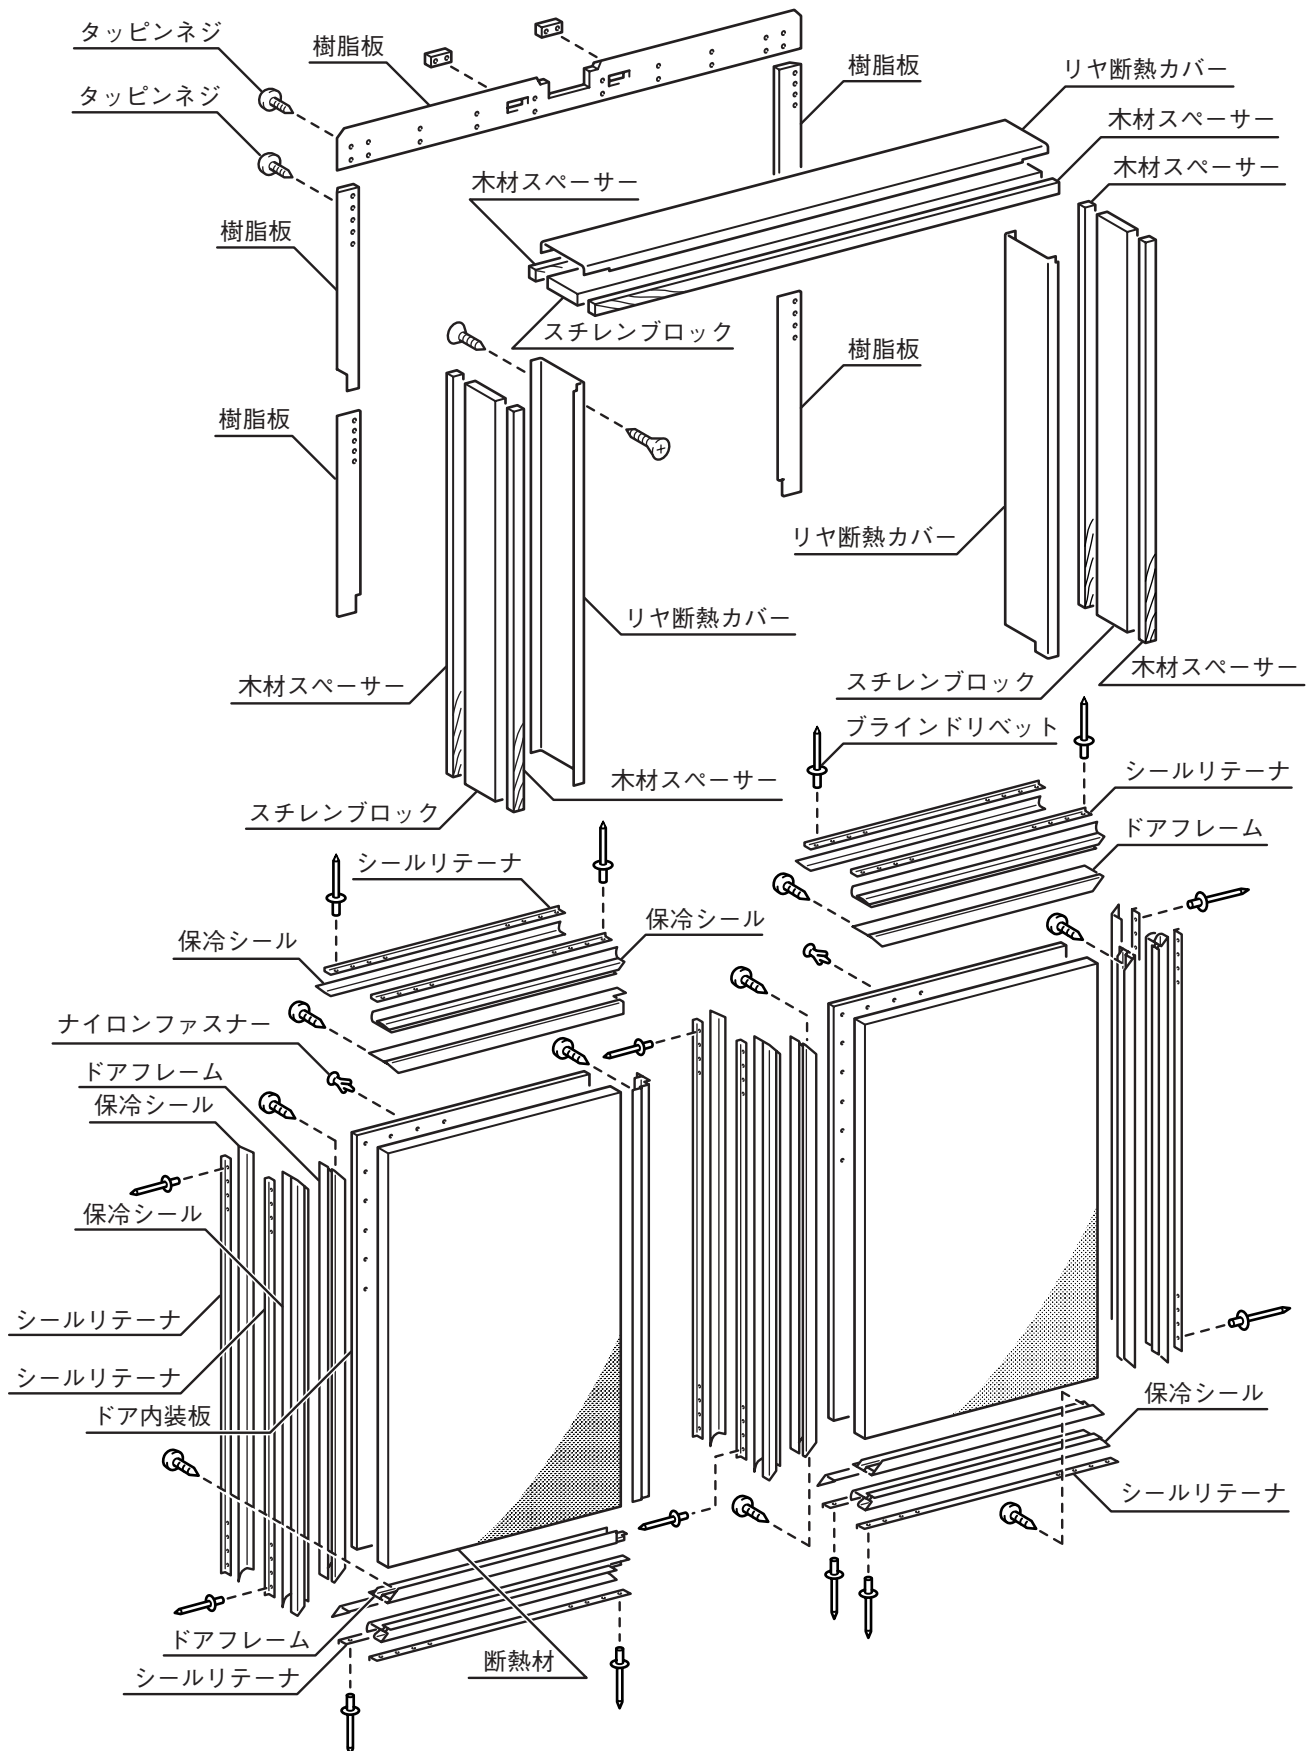


8. センタービーム断熱取り外し

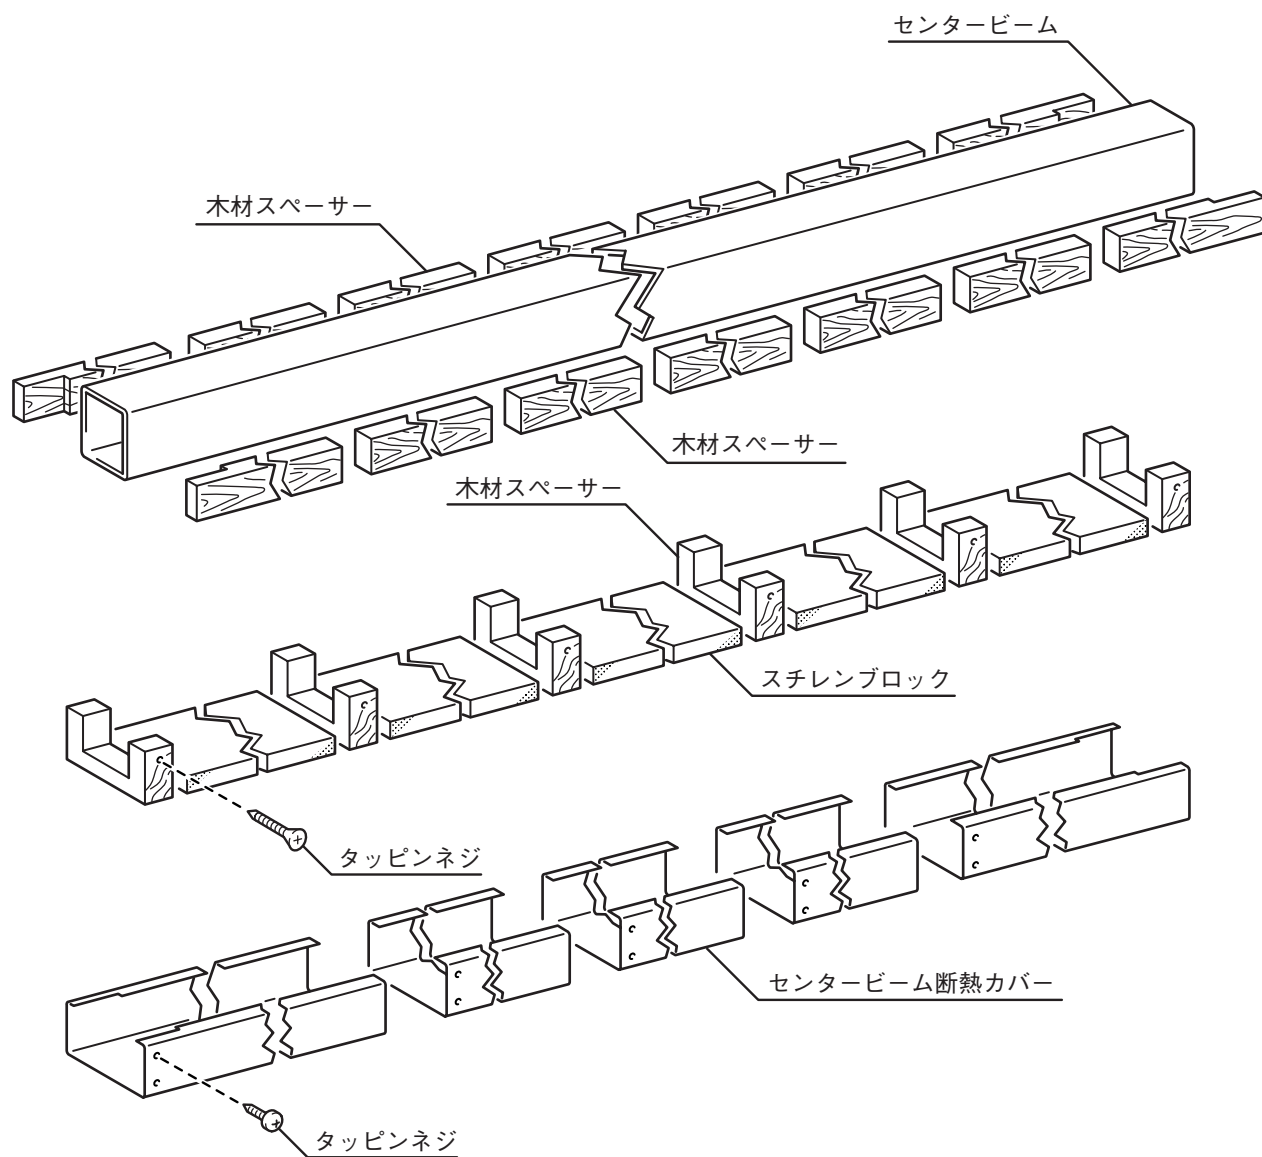


9. ルーフ断熱部品取り外し

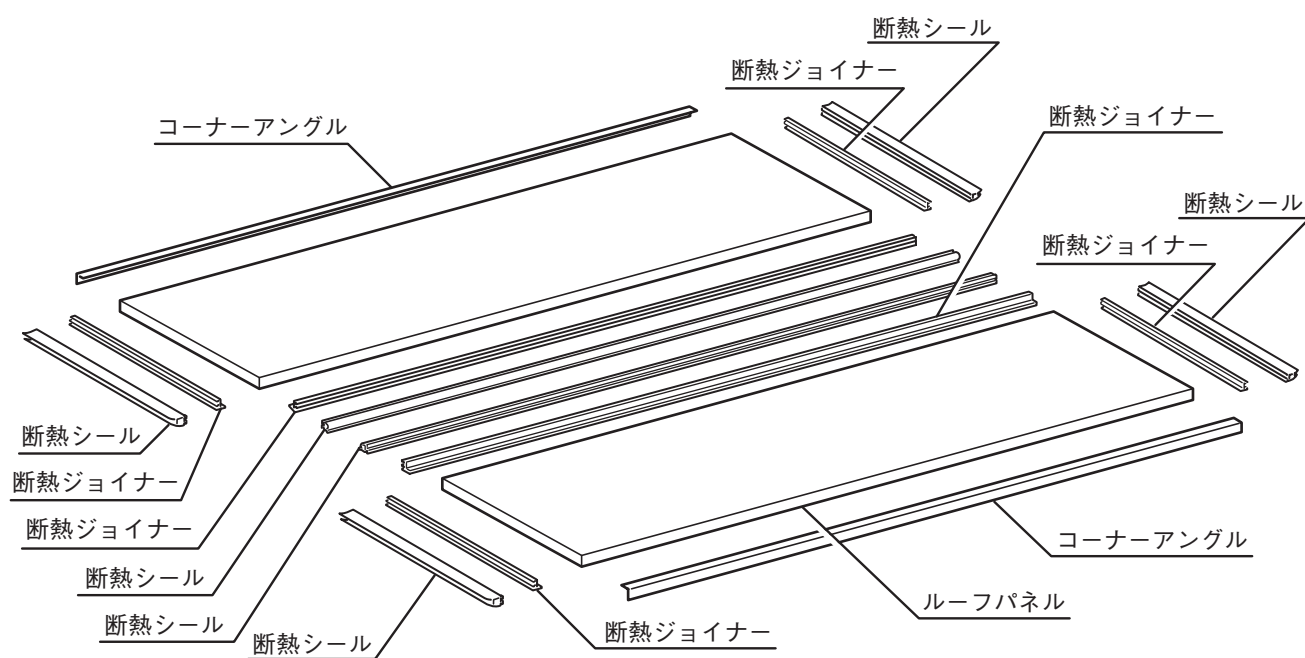


10. サイド断熱部品取り外し

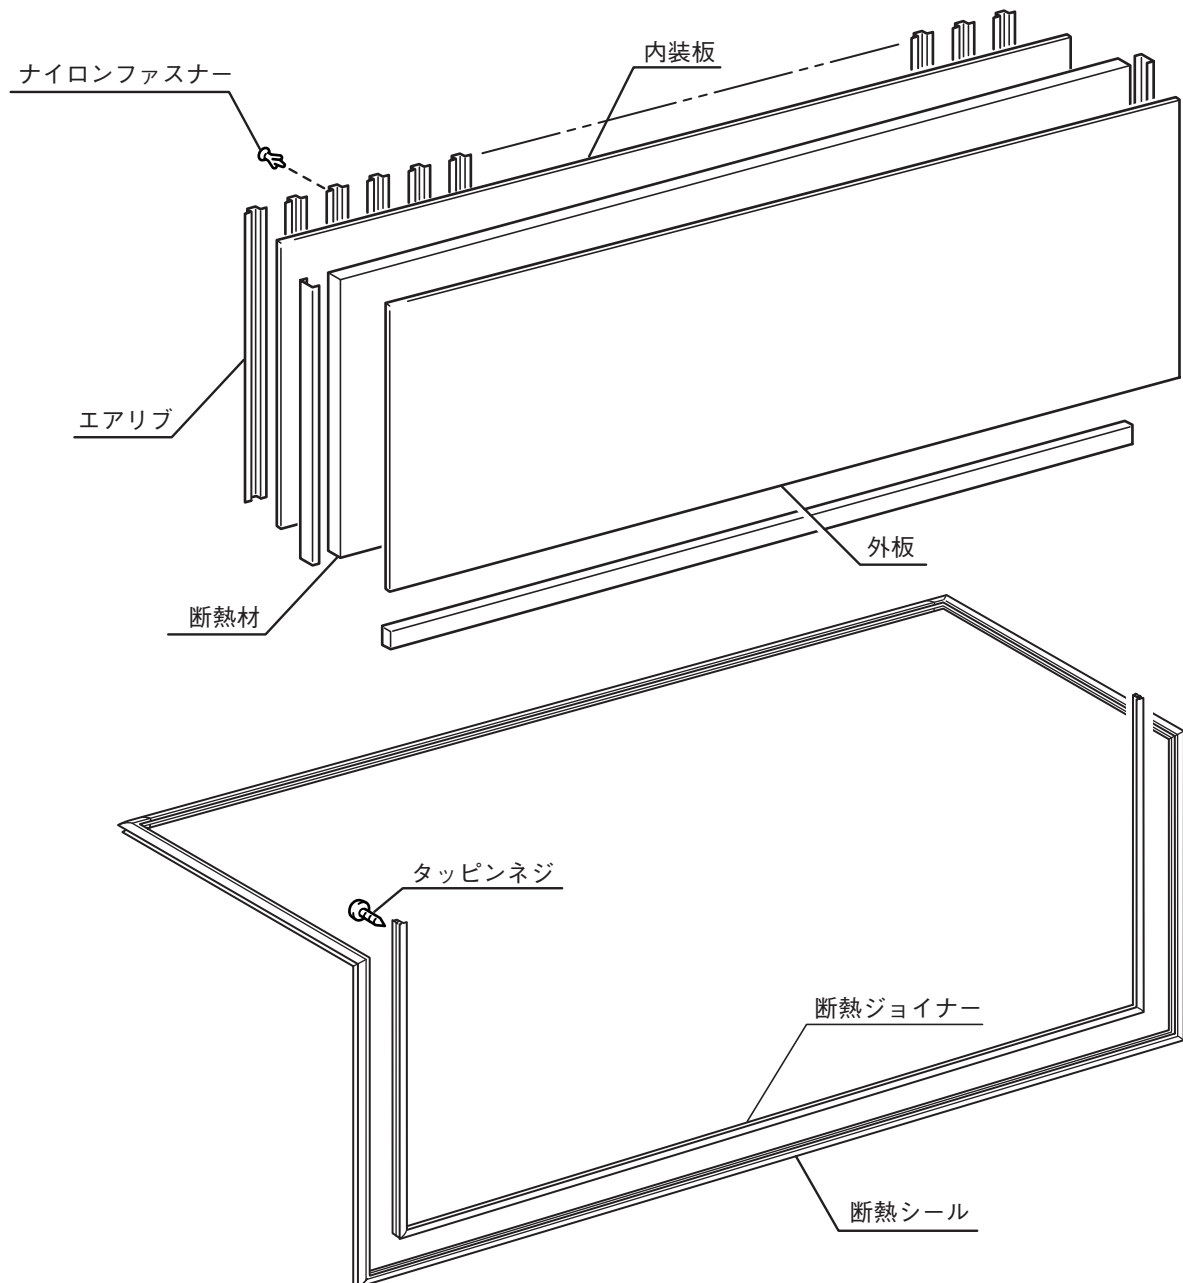


11.フロア断熱部品取り外し

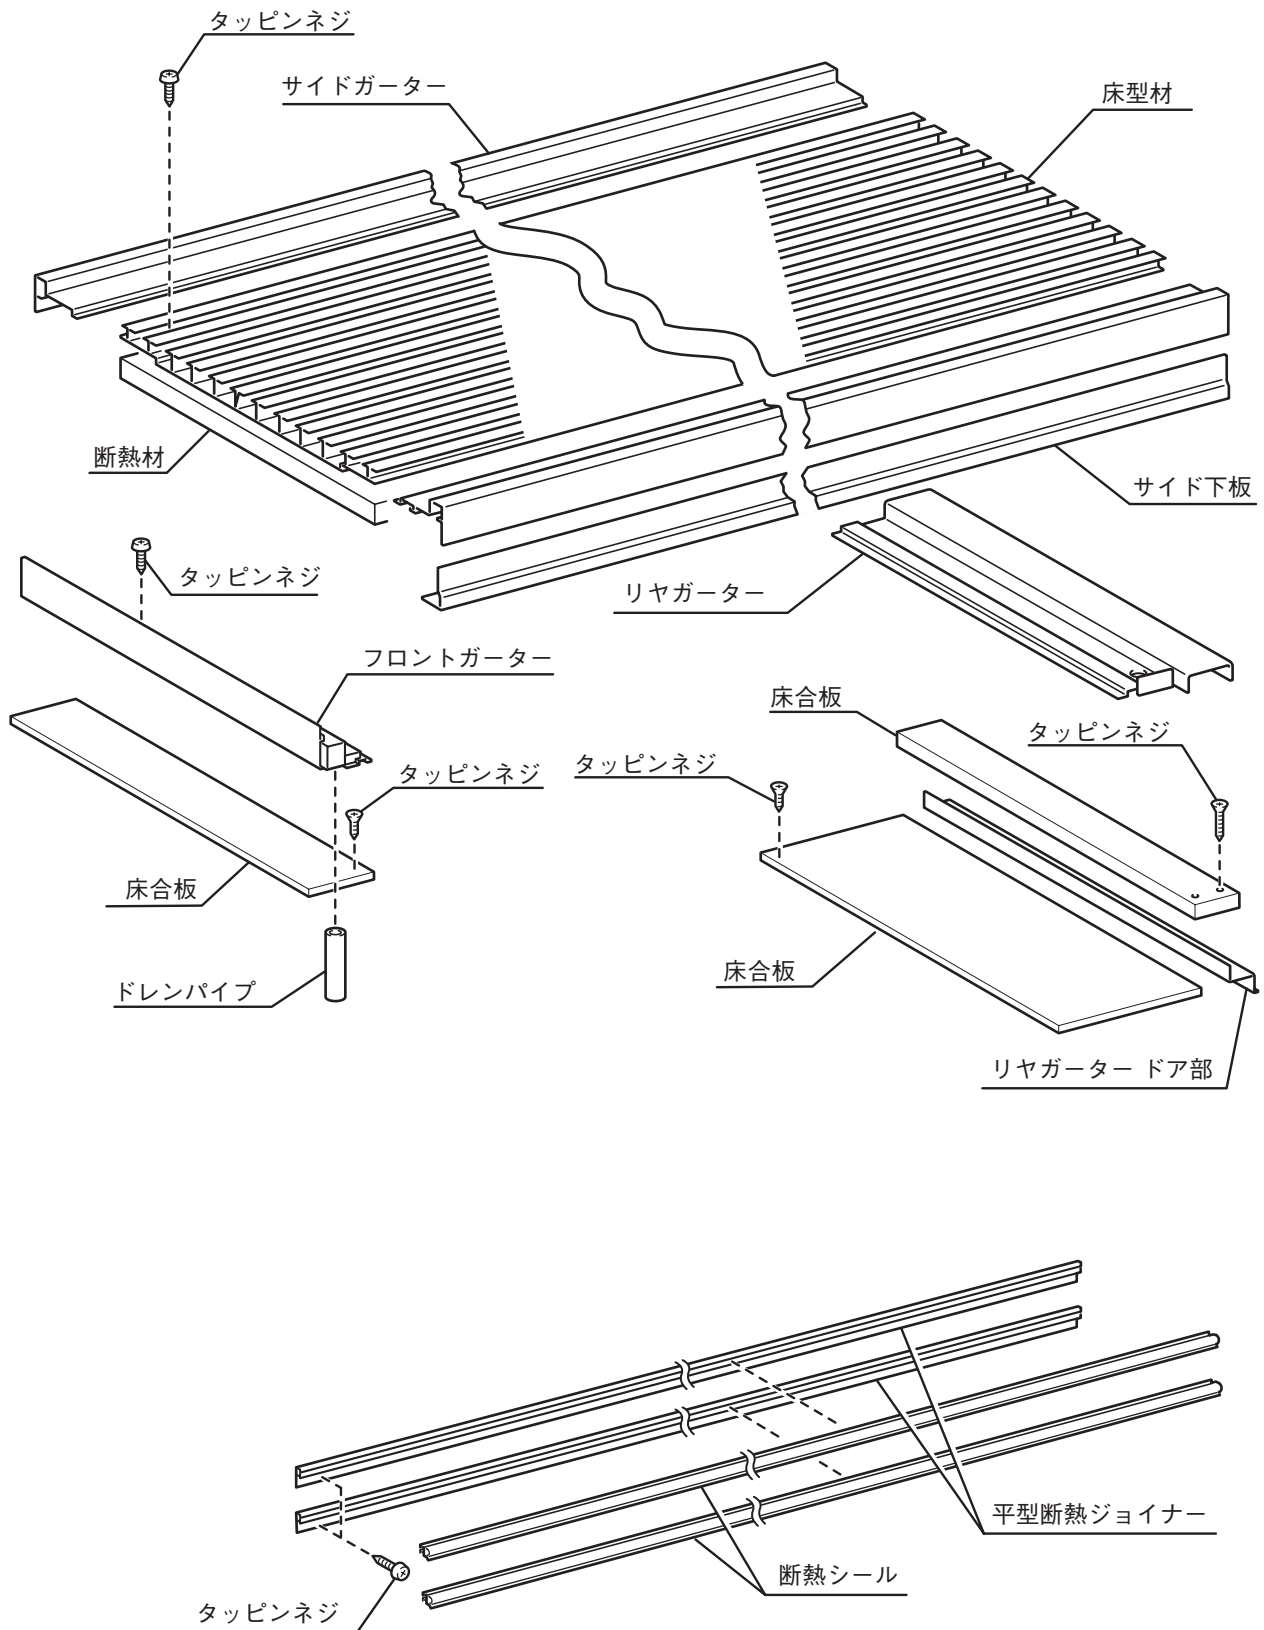


12.羽根サイド部品取り外し

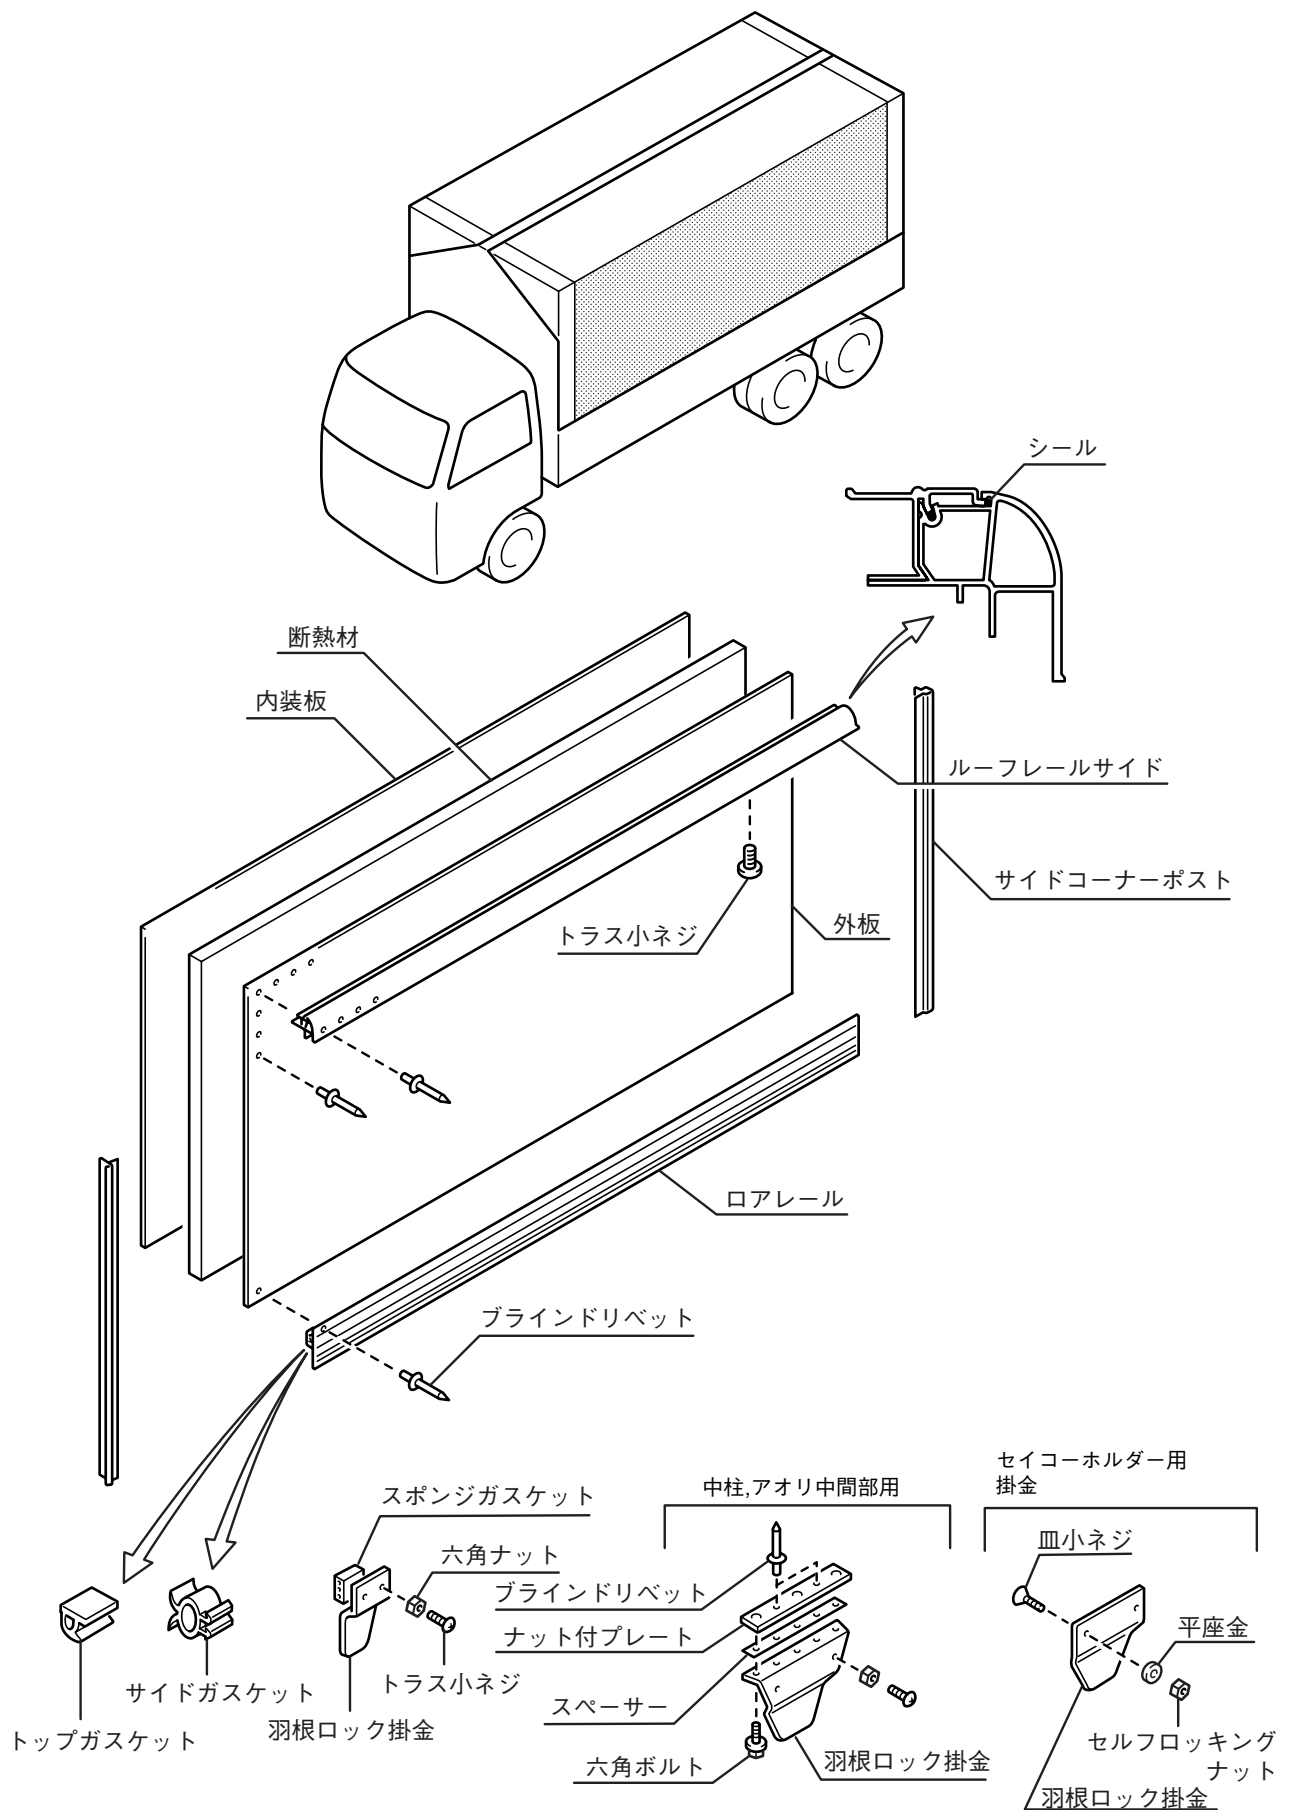


13. 羽根ルーフ部品取り外し

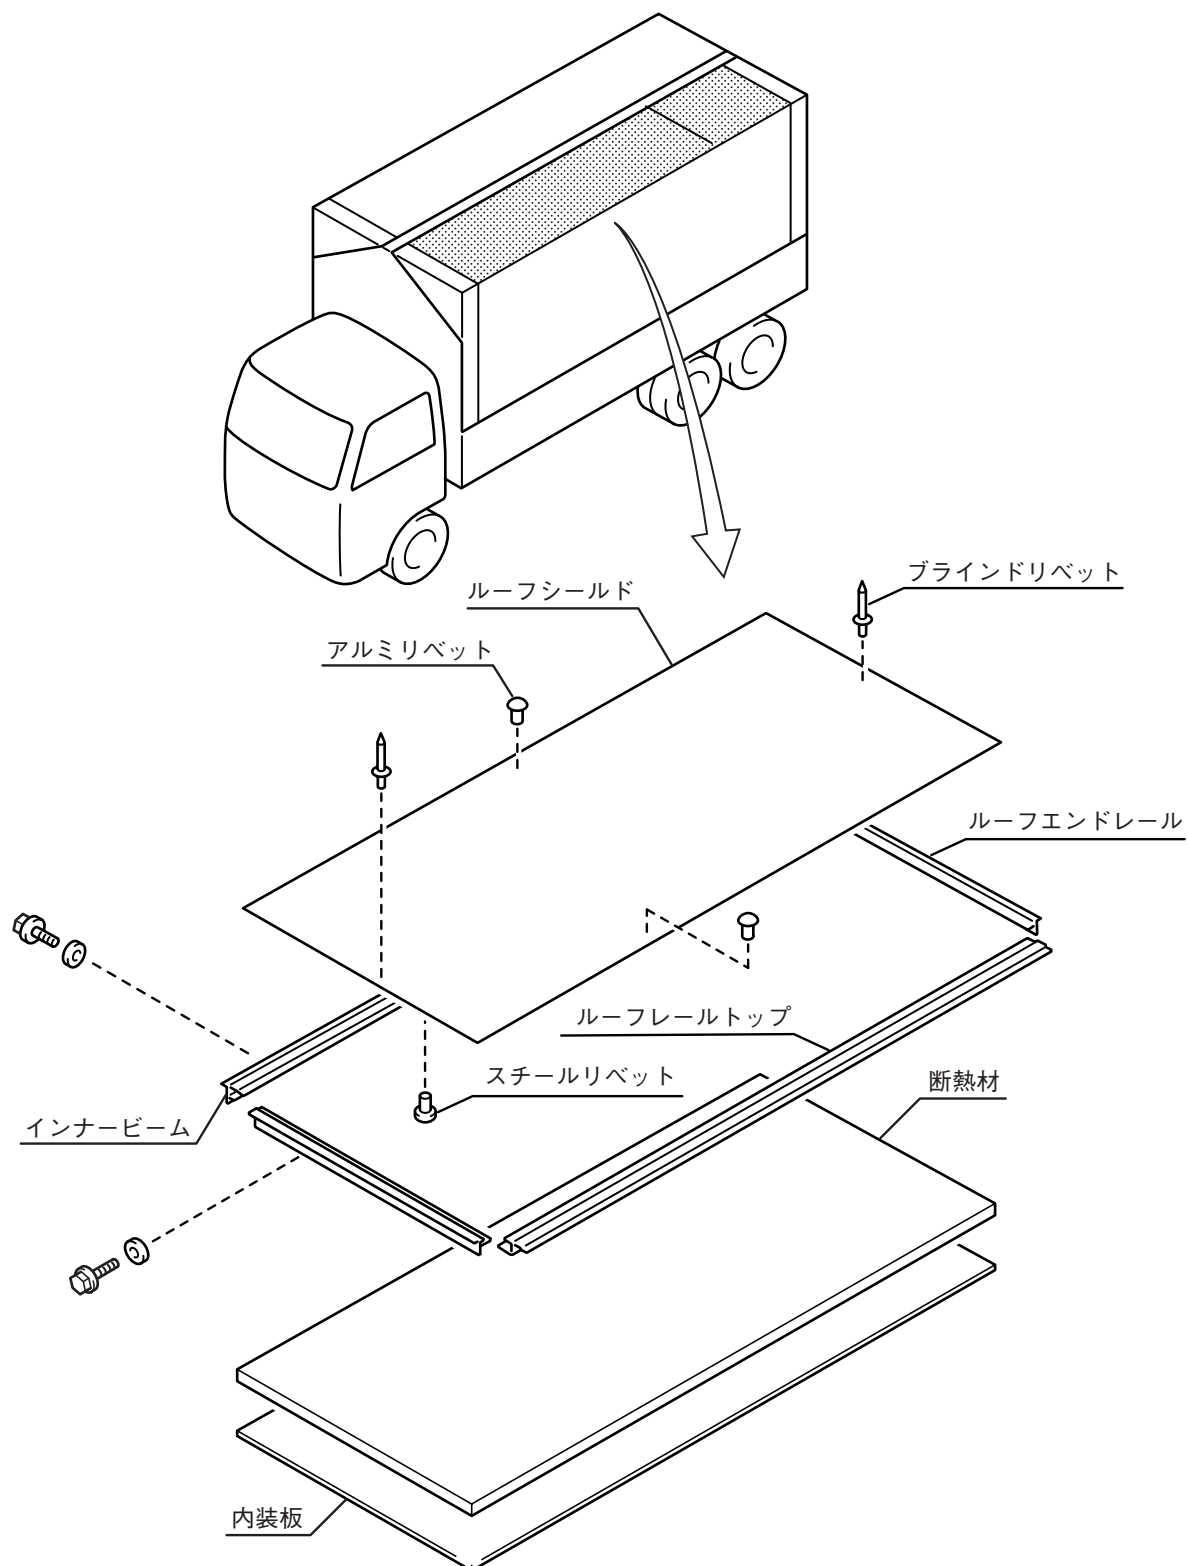

14.羽根エンドビーム部品取り外し

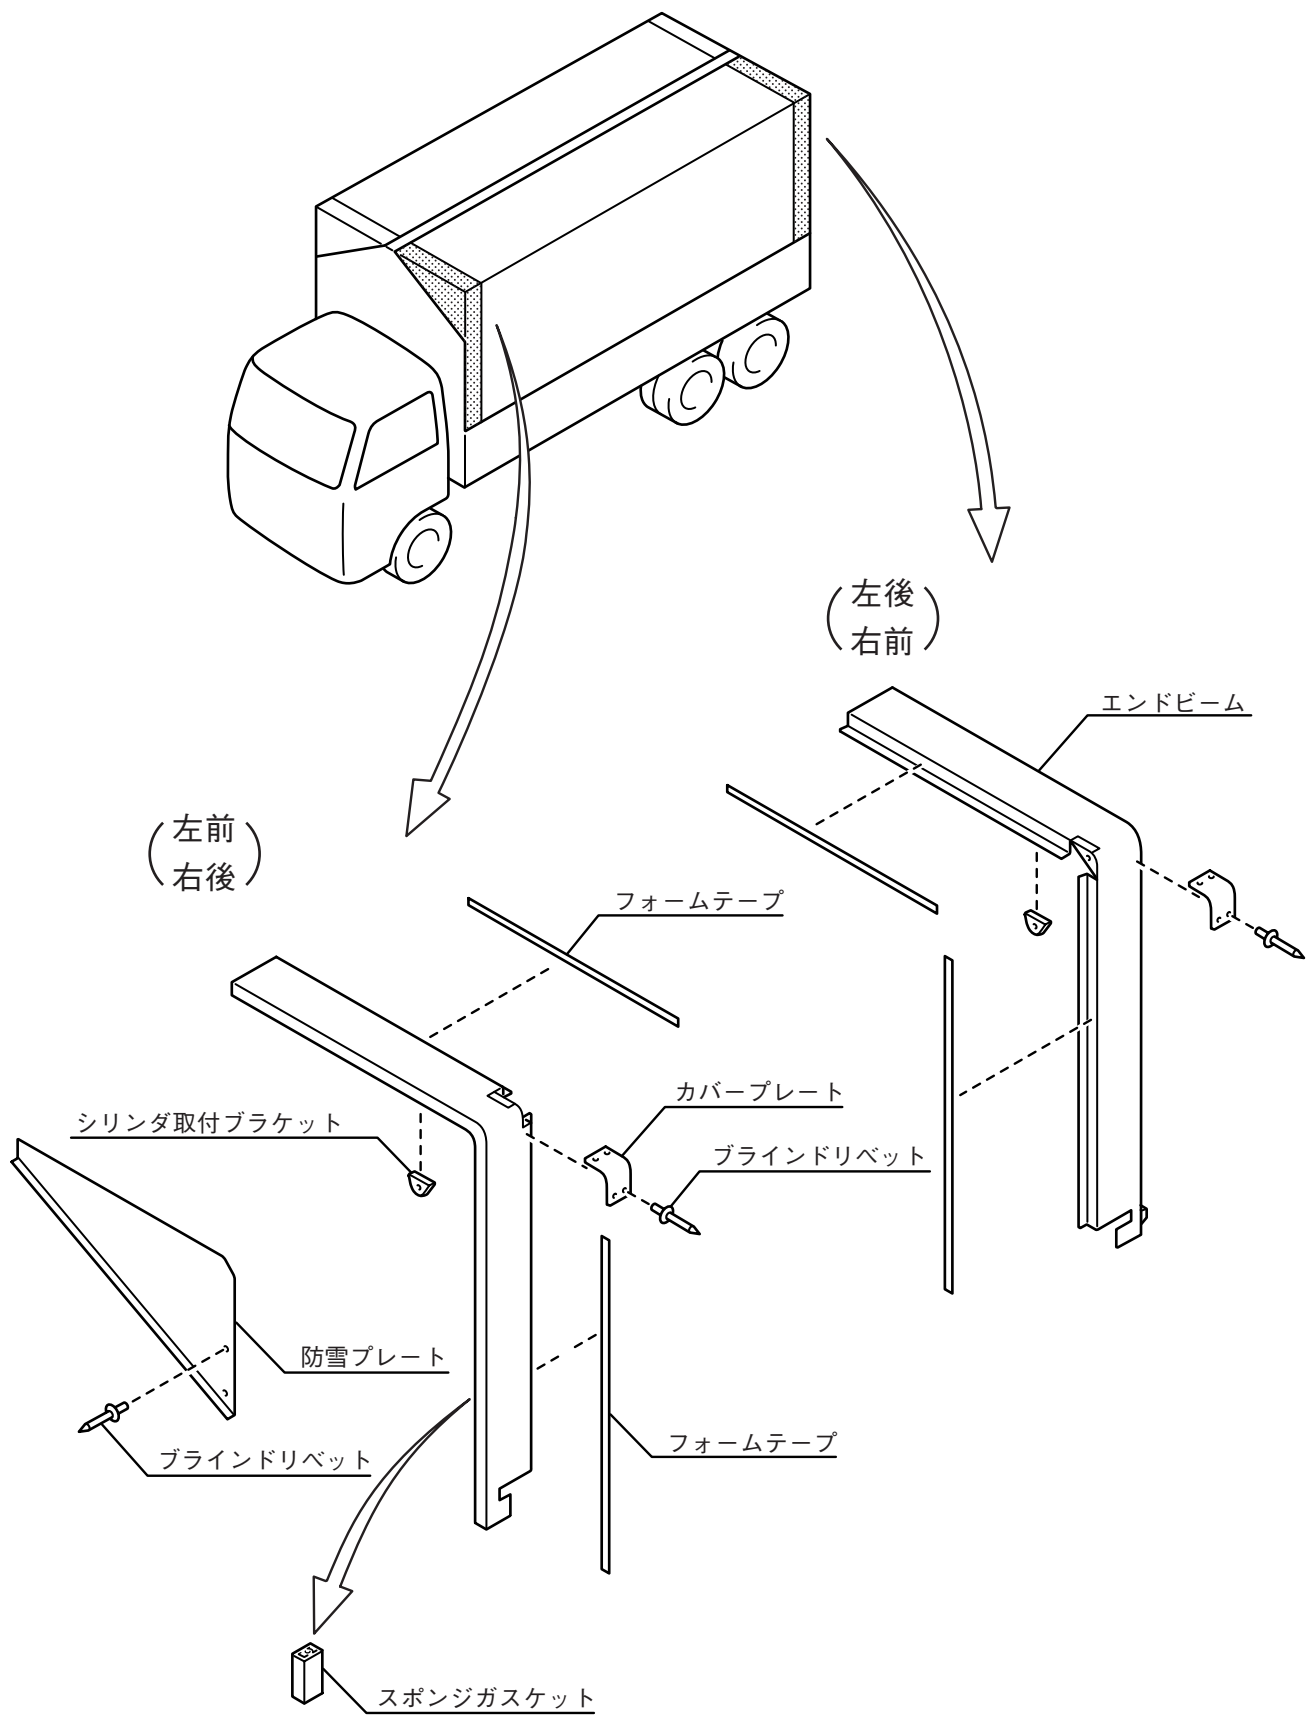


15. センターシート部品取り外し

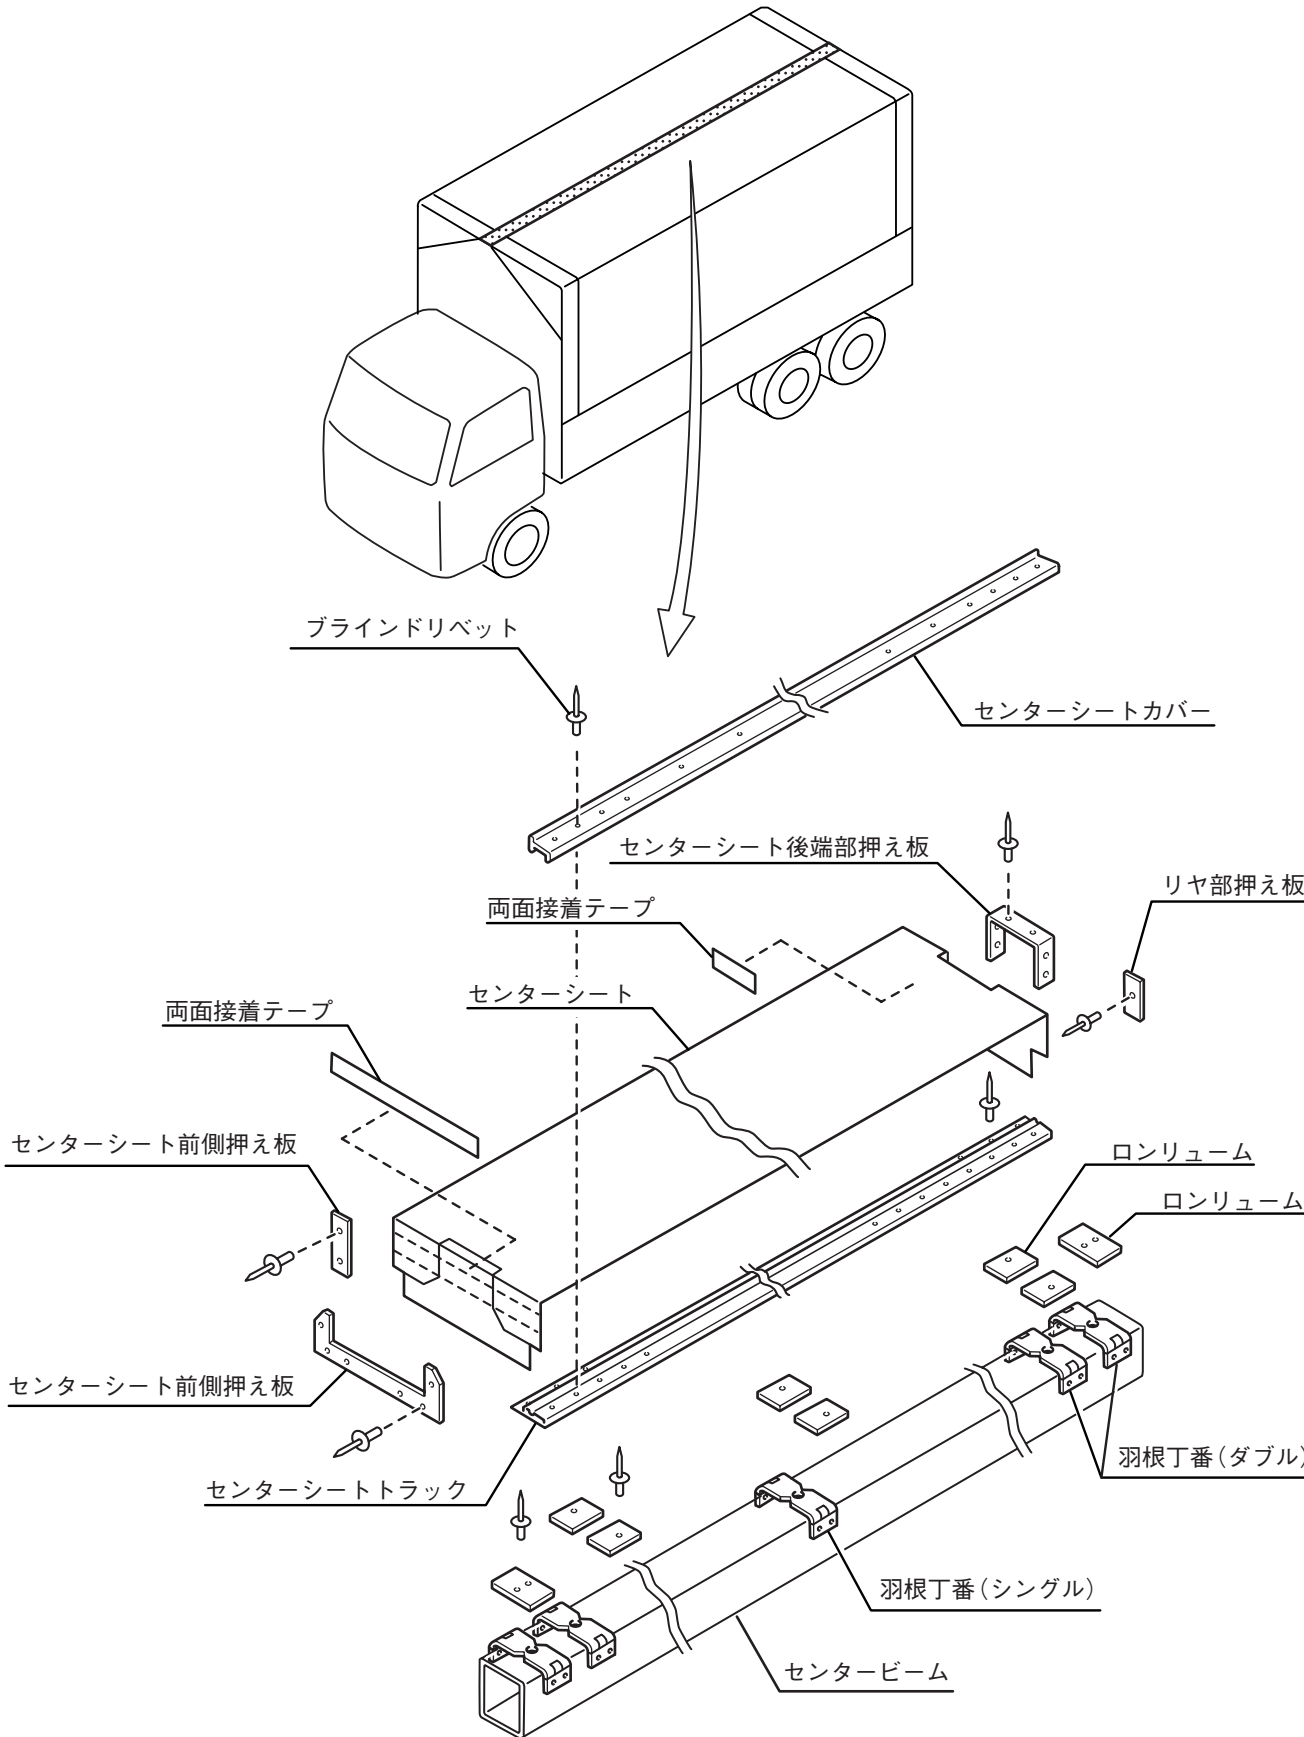


16.アオリ部品取り外し



4 方 開

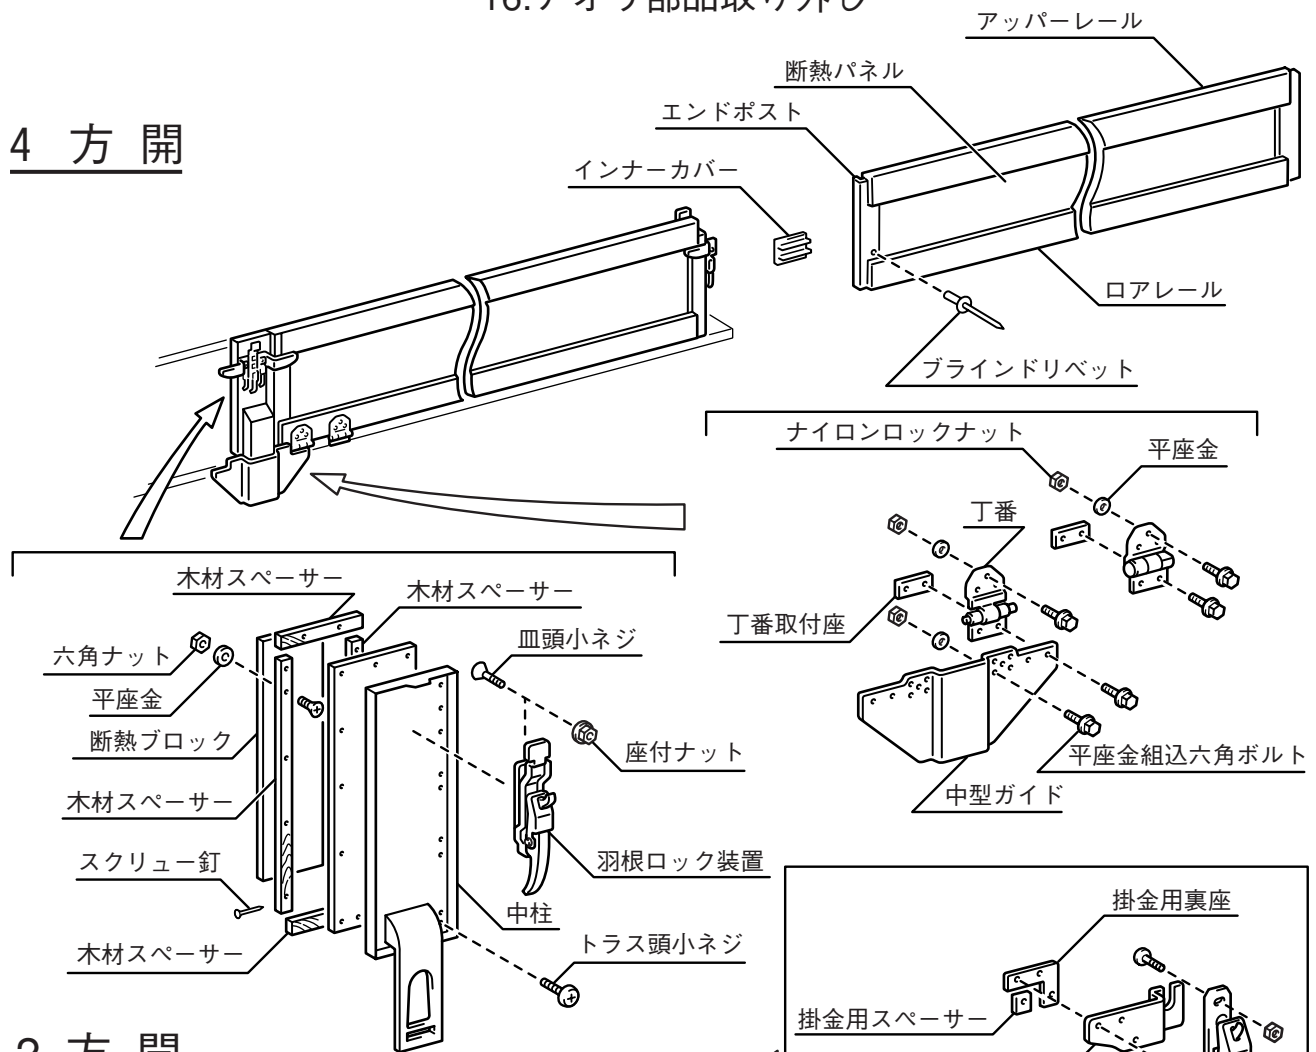


2 方 開

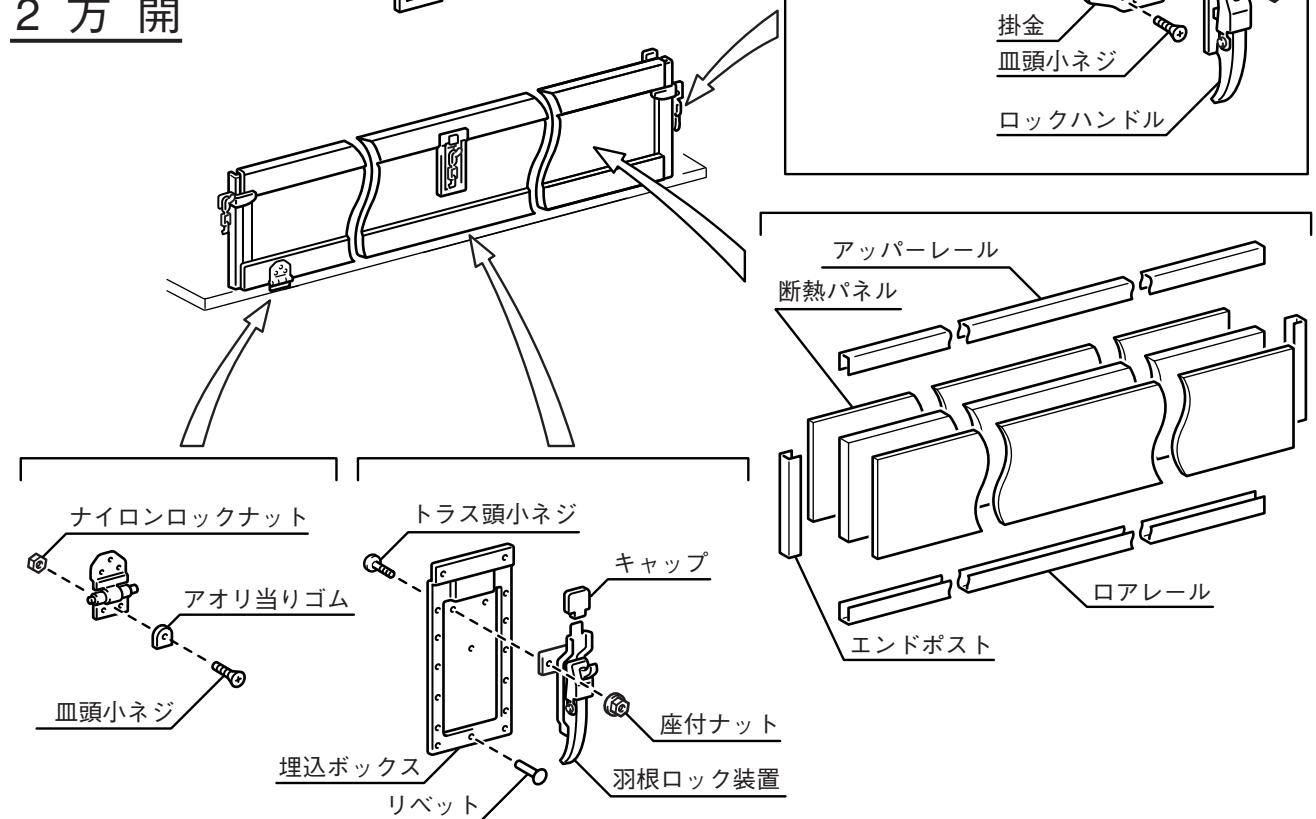

17.前壁部品取り外し

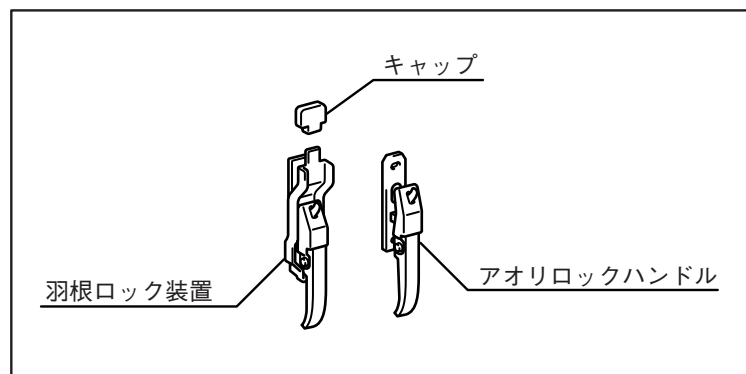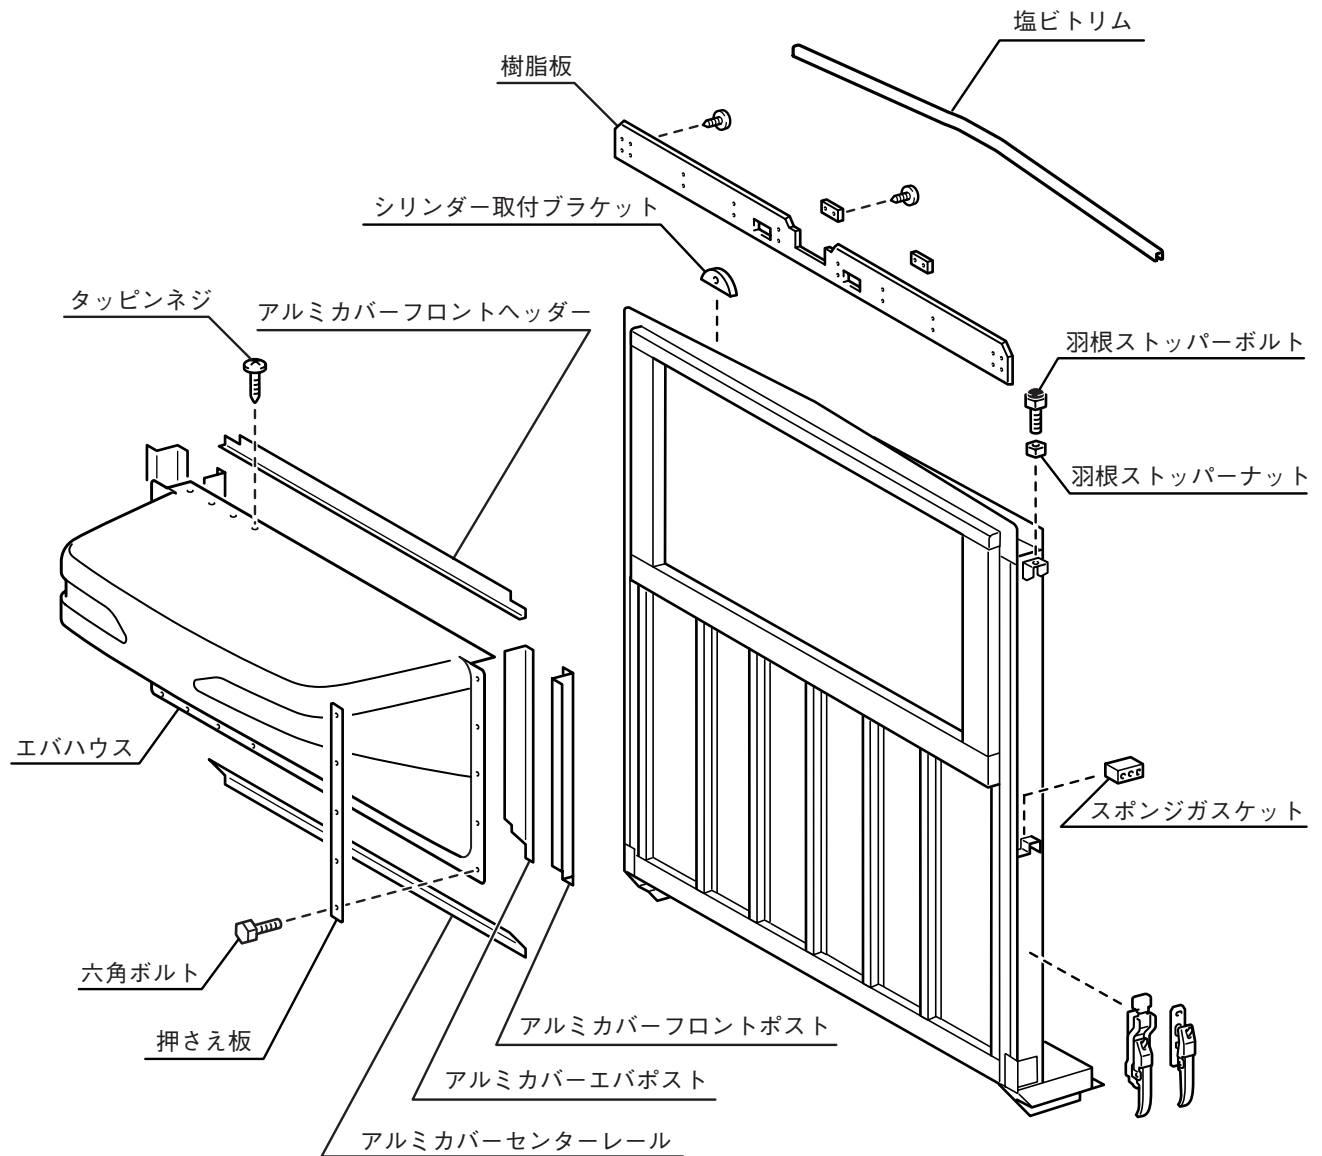

18.後壁 & ドア部品取り外し

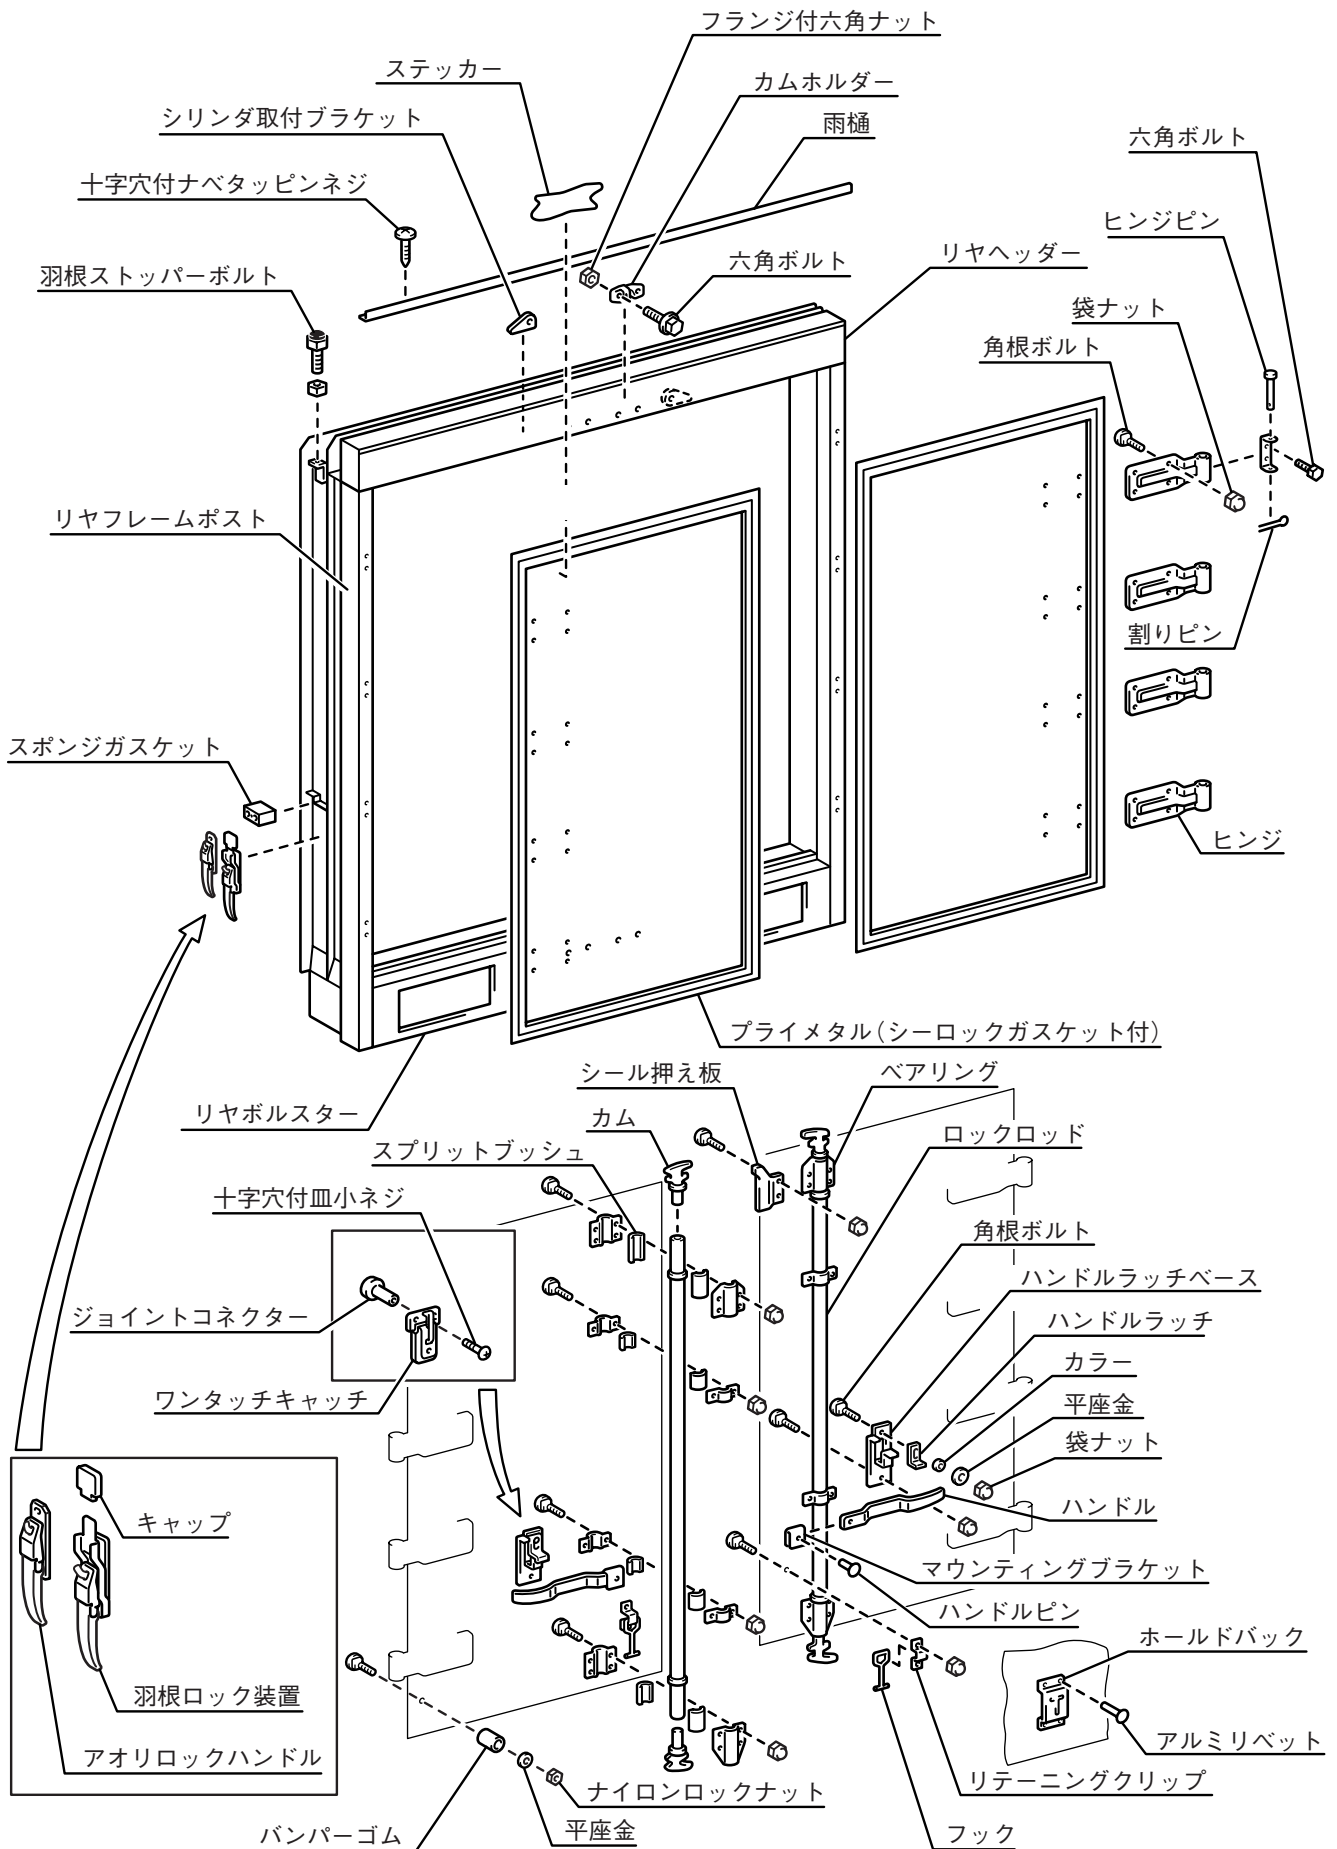

解体マニュアルについてのご質問は
弊社サービス室宛、お問合せ下さい。

日本トレクス株式会社
トラックサービス室
愛知県宝飯郡小坂井町伊奈
T E L 050-3367-7481（直通）
F A X 0533-78-3137
（無断転載を禁ず）

平成18年11月30日 発 行

日本トレクス株式会社

本社・本社事業所	☎050-3367-7448(代)	〒441-0193	愛知県宝飯郡小坂井町伊奈
音 羽 事 業 所	☎050-3367-7496(代)	〒441-0201	愛知県宝飯郡音羽町萩中山 1－9
営 業 推 進 部	☎050-3367-7470	〒441-0193	愛知県宝飯郡小坂井町伊奈
第一・第二特販部	☎050-3367-7524	〒101-0032	東京都千代田区岩本町 1－11－2 （三泉ビル）
特 装 営 業 部	☎050-3367-7523	〒101-0032	東京都千代田区岩本町 1－11－2 （三泉ビル）
北海道東北支店	☎050-3367-7509	〒980-0014	仙台市青葉区本町 1－12－12 （GMビルディング）
札幌営業所	☎050-3367-7505	〒060-0001	札幌市中央区北一条西19 （富士ビル）
仙台営業所	☎050-3367-7509	〒980-0014	仙台市青葉区本町 1－12－12 （GMビルディング）
関東支店	☎050-3367-7518(代)	〒101-0032	東京都千代田区岩本町 1－11－2 （三泉ビル）
関東トラレーラ室	☎050-3367-7520	〒101-0032	東京都千代田区岩本町 1－11－2 （三泉ビル）
新潟営業所	☎050-3460-3260	〒950-0965	新潟市新光町11－7 （新潟光ビル）
大宮営業所	☎050-3367-7513	〒330-0854	さいたま市大宮区桜木町 4－241－2 （第2山崎ビル）
東京営業所	☎050-3367-7520	〒101-0032	東京都千代田区岩本町 1－11－2 （三泉ビル）
千葉営業所	☎050-3367-7525	〒101-0032	東京都千代田区岩本町 1－11－2 （三泉ビル）
横浜営業所	☎050-3367-7519	〒101-0032	東京都千代田区岩本町 1－11－2 （三泉ビル）
中部支店	☎050-3367-7527	〒456-0059	名古屋市熱田区八番二丁目13－27 （日本アルミビル）
静岡営業所	☎050-3367-7532	〒422-8008	静岡市栗原 6 番25号 （静鉄栗原ビル 4 F）
富山営業所	☎050-3367-7535	〒930-0004	富山市桜橋通 1－18 （住友生命富山ビル）
名古屋営業所	☎050-3367-7527	〒456-0059	名古屋市熱田区八番二丁目13－27 （日本アルミビル）
西日本支店	☎050-3367-7543	〒542-0082	大阪市中央区島之内 1－19－3 （金属会館ビル）
大阪営業所	☎050-3367-7543	〒542-0082	大阪市中央区島之内 1－19－3 （金属会館ビル）
広島営業所	☎050-3367-7548	〒733-0812	広島市西区己斐本町 1－24－7 （藤田ビル）
高松営業所	☎050-3461-6039	〒760-0068	高松市松島町 1－13－3 （九十九ビル）
九州支店	☎050-3367-7552	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東 2－5－28 （博多偕成ビル）
福岡営業所	☎050-3367-7552	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東 2－5－28 （博多偕成ビル）
鹿児島営業所	☎050-3367-7557	〒892-0838	鹿児島市新屋敷町27－3 （讃岐ビル）