



油圧開閉式スワップウイング 羽根開閉装置取扱説明書

ご使用前に必ずよくお読みください。
本書はいつでも使える所に保管してください。

日本トレクス

はじめに


安全且つ適正な状態で永くご使用いただくために必要な取扱要領および注意事項を説明してあります。


本書は油圧脱着式スワップウイングボデーの油圧開閉装置について説明してあります。
その他の脱着ボデー全般に関する説明は、「脱着ボデー取扱説明書」をあわせて参照して頂くようお願い致します。


運行する前に必ずお読みになり十分理解をしてください。

万一取扱いを誤ると故障や事故の原因となります。
本書に従った正しい使い方で、安全作業に努めて下さい。

危険防止のための情報表示について

 **危険** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことにある切迫した状況を示します。

 **警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性がある状況を示します。

 **注意** 取扱いを誤った場合、軽傷または中程度のけがをする可能性がある状況、または物的損害の発生する可能性がある状況を示します。



目次

1. 主要構造の説明	…4ページ
2. 各部の名称	…4ページ
3. 取扱注意事項	…5ページ
4. ウイング電源ケーブル接続手順	…6ページ
5. ウイング電源ケーブル切り離し手順	…6ページ
6. ウイング開閉操作手順	…6ページ

1. 主要構造の説明

油圧開閉式スワップウイングはスワップボデーにバッテリーと油圧パワーユニットを備え、ボデー単体で油圧による羽根の開閉を行う構造です。
また、ボデー外部から電源を供給することにより、羽根の開閉とボデー側のバッテリーを充電することができます。

2. 各部の名称

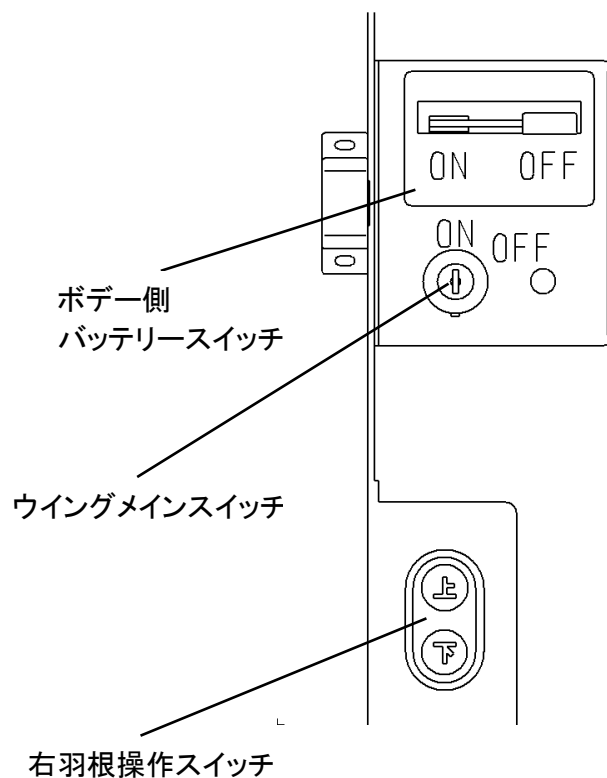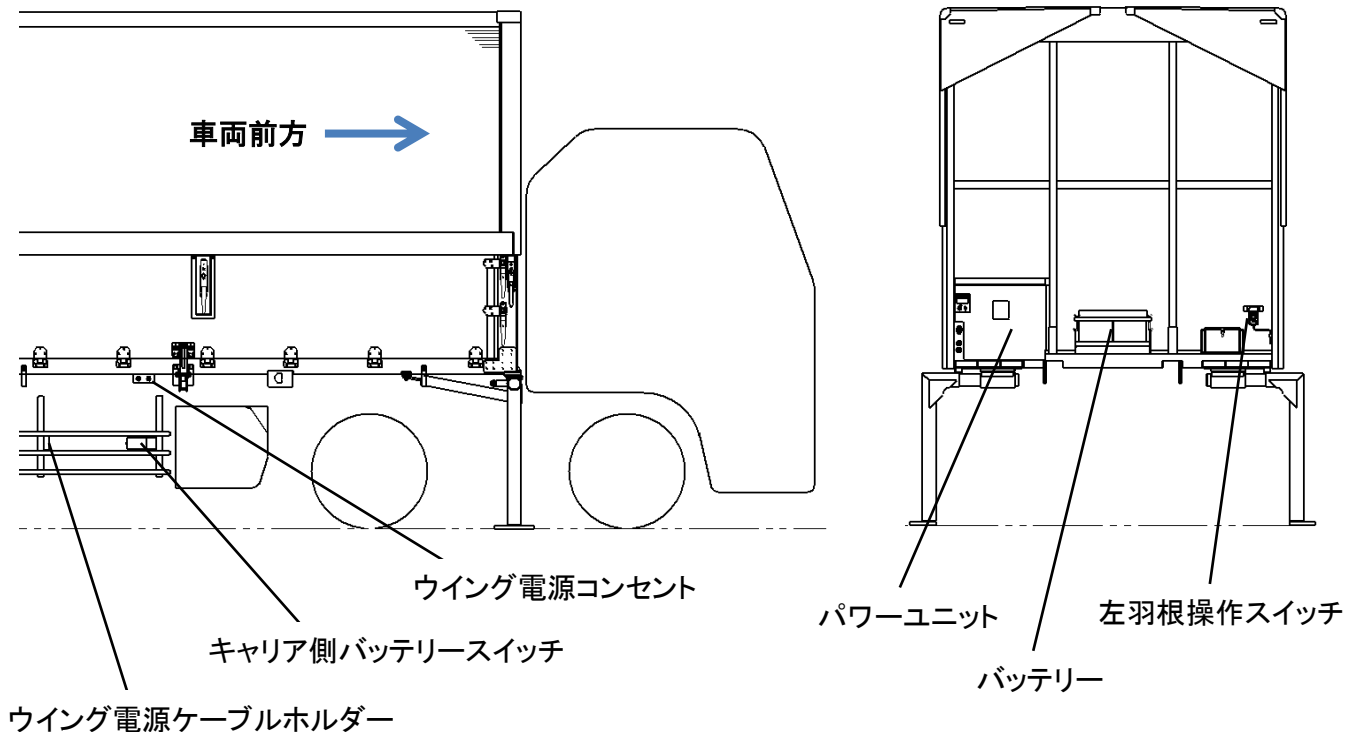

3. 取扱注意事項

- ・ボデーをキャリアから切り離す場合は、必ずウイング電源ケーブルをボデーから切り離し、ホルダーに収めてください
- ・ウイング電源ケーブルを接続しないときはボデー側とキャリア側のバッテリースイッチを必ずOFFにしてください
- ・キャリア積載時は電源ケーブルを接続し、ボデー側とキャリア側のバッテリースイッチをONにしてください(ボデー側のバッテリーが充電されます)

警告

ウイング電源ケーブルの脱着時はボデー側、キャリア側ともバッテリースイッチをOFFの位置にしてください。ONのままケーブルの脱着を行うと感電の恐れがあります。

警告

ボデーをキャリアから切り離す際は、必ずウイング電源ケーブルをボデーから切り離してください。
ウイング電源ケーブルを接続したままキャリア切り離し操作を行うと、ウイング電源ケーブルの損傷およびボデーの転倒を引き起こす恐れがあります。

4. ウイング電源ケーブル接続手順

- 4-1. ボデー側バッテリースイッチがOFFになっていることを確認してください。
- 4-2. キャリア側バッテリースイッチがOFFになっていることを確認してください
- 4-3. ボデー側のウイング電源コンセントにキャリア側のウイング電源ケーブルのプラグを接続してください
- 4-4. 電源ケーブル及びコンセントのプラグに溝及び突起が付いている為、コンセントへ差込後、溝に沿って電源ケーブルを回転させてください
- 4-5. 電源ケーブルを軽く引っ張り、コンセントからケーブルが抜け落ちない事を確認してください
- 4-6. キャリア側のバッテリースイッチをONにしてください
- 4-7. ボデー側のバッテリースイッチをONにしてください

5. ウイング電源ケーブル切り離し手順

- 5-1. ボデー側バッテリースイッチをOFFにしてください
- 5-2. キャリア側バッテリースイッチをOFFにしてください
- 5-3. 電源ケーブルを回転させて、ケーブル及びボデー側コンセントの溝に引掛りが無い事を確認してください
- 5-4. ボデー側コンセントからウイング電源ケーブルのプラグを抜き、ホルダーに収めてバンドでケーブルを固定してください

6. ウイング開閉操作手順

- 6-1. ボデー側バッテリースイッチがONであることを確認してください
- 6-2. (キャリア積載時のみ)ウイング電源ケーブルがボデーに接続されキャリア側バッテリースイッチがONであることを確認してください
- 6-3. ウイングメインスイッチにキーを差し込んでください
- 6-4. ウイングメインスイッチをONの位置にしてください
- 6-5. 開閉を行う側のウイング操作スイッチで開閉操作を行ってください
- 6-6. 作業完了後はウイングメインスイッチをOFFの位置にして、キーを抜いてください
- 6-7. (自立時のみ)ボデー側バッテリースイッチをOFFにしてください

日本トレクス株式会社

2021年2月 発行